## **SHARP**







形 **SD-FX200** 

### 取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、「**安全に正しくお使いいただくために**」を必ずお読 みください。


この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず 保存してください。









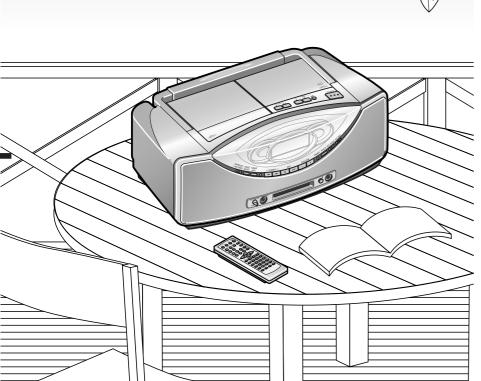

## もくじ

## はじめに

初めて使うときは 必ずお読みください。

## 準備

操作を始める前に 必要な内容です。

CD·MD· テープ・ラジオの **聞きかた** 

基本的な再生操作と 音の調整です。

ページ
おもな特長
付属品について4
安全に正しくお使いいただくために5
各部のなまえ9
ANA (T)
AM 用ループアンテナをつなぐ 13
電源コードで使う 13
乾電池で使う14
リモコンに乾電池を入れる 15
電源を入れる15
表示の設定を切り換える
(明るさの切り換え、
デモ表示の設定と解除)16
時計を合わせる 17
 CD を聞く18
MD を聞く
テープを聞く 22
ラジオ放送を聞く 24
放送局を登録して聞く 25
音量や音質をお好みに合わせる 26

## いろいろな 聞きかた

必要なときにお読み ください。

#### MDへの 録音

太文字部分は、 MDへの 基本的な録音操作です。

~-	:
CD や MD をくり返して聞く・ 順不同で聞く	
(リピート再生・ランダム再生) 2	27
CD や MD の好きな曲だけを 登録して聞く	
・ (プログラム再生)2	28
CD や MD の表示内容を	
切り換える2	<u>29</u>
いろいろな録音方法について 3	30
MD に録音する前に 3	31
MDの録音モードについて 3	33
CD の 1 曲目からまるごと	
CD の 1 曲目からまるごと MD へ録音する3	34
<b>MDへ録音する</b>	
MD へ録音する 3	
<b>MDへ録音する</b>	36
MD へ録音する       3         CD の曲番を選んで MD へ       3         録音する       3	36
MDへ録音する       3         CDの曲番を選んでMDへ       3         公員する       3         CDの曲の途中から録音する       3         CDの好きな曲を登録して       MDへ録音する	36 36 37
MDへ録音する3CDの曲番を選んでMDへ3録音する3CDの曲の途中から録音する3CDの好きな曲を登録して MDへ録音する3テープから MD へ録音する3	36 36 37
MDへ録音する 3 CDの曲番を選んで MDへ 録音する 3 CDの曲の途中から録音する 3 CDの好きな曲を登録して MDへ録音する 3 テープから MDへ録音する 3 ラジオ放送から MDへ	36 36 37 <b>88</b>
MDへ録音する3CDの曲番を選んでMDへ3録音する3CDの曲の途中から録音する3CDの好きな曲を登録して MDへ録音する3テープから MD へ録音する3	36 36 37 <b>88</b>
MDへ録音する 3 CDの曲番を選んで MDへ 録音する 3 CDの曲の途中から録音する 3 CDの好きな曲を登録して MDへ録音する 3 テープから MDへ録音する 3 ラジオ放送から MDへ	36 36 37 <b>38</b>

# テープへの 録音

太文字部分は、 テープへの 基本的な録音操作です。

テープに録音する前に	44
CD または MD からテープへ	
録音する	. 45
ラジオ放送をテープへ	
日立十つ	
録音する	. 46
<b>録音 9 る</b> 録音済みのテープの音を消すには	

MD ヘグループに分けて

### MDの グループ録音・再生

グループ分けするときに お読みください。

### MDの 編集

録音した MD に タイトルをつける 方法などを 説明しています。

録音した MD に	
タイトルをつける	52
CD や MD のタイトルをメモして、	
他の MD にコピーする	54
入力したタイトルを消す	55
録音した MD を編集する	56
グループ録音した MD を	
編集する	58

録音する......48

グループ録音した MD を聞く ...... 50

### 便利

ページ

おもにタイマーや 他の機器を使うときの 説明をしています。

	ーン
タイマーを使う前に	61
タイマー再生や	
タイマー録音を使う	62
タイマーの確認や解除、	
再設定のしかた	64
おやすみタイマーを使う	65
マイクを使う	66
他の機器の再生音を	
聞いたり、録音する	68

よくあるご質問

## 参考

特に、「Q&A集」や 「故障かな?」の説明は、 しっかりとお読みください。

CD について	71
カセットテープについて	72
MD について	72
MD のシステム上の制約	73
音楽著作権について	73
Q & A 集	74
こんな表示が出たときは	75
「故障かな?」と思ったら	76
お手入れについて	78
仕様	70
江(球	19
保証とアフターサービス	
	80
保証とアフターサービス	80 81

はじめに

準備

CD・MD テープ・ラジオ

CD·MD いろいろな 聞きかた

MD·テープ **録 音** 

MD **グループ** 録音・再生

MD編集

更利

参考

# こんなことができます。

## おもな特長

### アウトドアで使いたい

乾電池でも使えるので、キャンプなどのアウトドアでも楽しむことができます。(**再生のみ**)



#### テープの音を聞きたい

テープの音を聞いたり、MD に録音して保存したりすることができます。



#### カラオケで楽しみたい

マイクをつないでCDやMDなどの再生音に合わせて歌ったり、その音を録音したりすることができます。



@ P.66 / F

#### 短い時間で録音したい

CDからMDへハイスピード録音(約4倍速) することができます。



## 付属品について







電源コード×1

リモコン送信機×1

単3乾電池×2 (リモコン送信機用)





AM用ループアンテナ×1

取扱説明書(保証書付)×1



付属品がすべてそろっているか、 お確かめください。

付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。 他の機器に使用すると、火災・感電の原因と なることがあります。

- この製品は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾 製品です。
- カタログおよび包装箱などに表示されている形名の最後のアルファベットは製品の色を示す記号です。色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。



## **安全に正しくお使いいただくために**

この取扱説明書には、安全にお使いいただくために いろいろな表示をしています。その表示を無視して 誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、 次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載 事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示し ています。



人がけがをしたり財産に 損害を受けるおそれがあ る内容を示しています。

#### 図記号の意味



この記号は

**気をつける必要がある** ことを表しています。













・・・・・・・・ **してはいけない**ことを 表しています。






## ⚠警告

#### 電源について

AC100V以外の電源電圧では使用しない



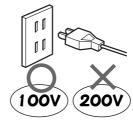

火災・感電の原因となります。

#### 外国では使用しない



この製品を使用できるのは日本国内 のみで、外国では電源電圧が異なり ますので使用しないでください。 (This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

#### CD ピックアップについて

CDピックアップの光源を直視しない





CD ピックアップ

目を痛める原因となります。

#### 電源コードについて

付属以外の電源コードは使用しない





火災・感電の原因となります。

#### タコ足配線はしない





発熱により、火災の原因となります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、加熱したり、加工したり、重い物を乗せたりしない





電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードが傷ついたときは…

#### 販売店に交換をご依頼ください



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



## 安全に正しくお使いいただくために(続き)

## ⚠警告

#### 内部に物や水などを入れない

開口部(ディスク挿入口やカセットホル ダーなど)から金属類や燃えやすい物 などを入れない



火災・感電・けがの原因となります。 特にお子様のいる家庭ではご注意ください。

風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所で は使用しない



火災・感電の原因となります。

近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、 薬品や水などの入った容器または小さな 金属物を置かない



こぼれたり、中に入ると、火災・感電の原因とな ります。

内部に水や異物などが入ったときは…

電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください



そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。

#### キャビネットについて

キャビネットを開けたり、改造しない





火災・感電・けがの原因となります。 内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼くだ さい。

#### 異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いが するなどの異常な状態に気がついたときは…

電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください



異常な状態のまま使用すると、火災・感電 3 € の原因となります。

#### 雷について

雷が鳴りだしたら…

安全のため、製品にさわらないでください



感電の原因となります。

屋外で使用していて、雷が鳴りだしたら… FMロッドアンテナをたたみ、AMアンテナ をはずして、使用を中止してください



落雷の原因となります。

## 

#### 置き場所について

不安定な場所に置かない





落ちたりして、けがや故障の原因となることが あります。

油煙や湯気が当たるような場所に置かない



火災・事故の原因となることがあり ます。

冷気が直接吹きつける所や、極端に寒い 場所に置かない



露がつき、漏電・ 焼損の原因となる ことがあります。

密閉した自動車等、直射日光が長時間あ たる場所や、暖房器具の近く、火気の近く には置かない



火災・事故の原因となることがあります。

## ⚠注意

#### ご使用について

風通しの悪い状態で使用しない また、布や布団でおおったり、つつんだり しない





熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

海辺や砂地など内部に砂の入りやすい 所、ほこりの多い所で使用しない



焼損・発火や事故 の原因となること があります。



#### 特殊な CD について

特殊形状(ハート型や八角形など)のディスクは使用しない





高速回転によりディスクが飛び出し、けがをするおそれがあります。

#### CD を取り出すときは

再生を止めたあと、CD ブタを開けて ください



けがをしたり、CD を痛める原因と なることがあります。

#### 電源コードの取り扱いについて

プラグを抜くときは コードを引っぱらない




コードが傷つき、火災・ <sup>1</sup> ・ 感電の原因となることがあります。

濡れた手でプラグを 抜き差ししない



感電の原因となる ことがあります。





コードの被覆がとけて、火災・感電の 原因となることがあります。

コンセントへの差し込みがぐら ついていたり、プラグやコード が熱いときは使用を中止する



火災・感電の原因となることがあります。

#### お手入れのときは

安全のため必ず電源を切り、電源コード をコンセントから抜いてください



感電やけがの原因となることがあります。

#### 長期間ご使用にならないときは

安全のため必ず電源を切り、電源コード をコンセントから抜いてください



#### 移動するときは

電源を切り、電源コードやアンテナ線、 接続コードを抜いてください



コードが傷つき、火災・感電の原因と なることがあります。

#### ヘッドホンで聞くときは

音量の設定に十分気をつける



思わぬ大音量がでて、耳を痛める原因となることがあります。

また、耳をあまり刺激しないよう適度な 音量でお楽しみください。

#### 持ち運ぶときは

落としたり、衝撃を与えない



万一、落としたり、キャビネットを破損 したときは、販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。

#### アンテナをのばしたまま 持ち運ばない



アンテナが引っかかったり、目 に当たったりして、けがや事故 の原因となります。





## 安全に正しくお使いいただくために(続き)

## 注意

#### 乾雷池の取り扱いについて

乾電池は誤った使いかたをしますと、感電・破裂・発火の原因となることがあります。また、液もれをして機器 を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因にもなります。次の点に特に注意してください。

#### 乾電池は幼児の手の届く所に置かない



乾電池を飲み込むと、窒息 の原因や胃などに止まると 大変危険です。飲み込んだ 恐れがあるときは、ただち に医師と相談してください。



#### 乾電池の液が漏れたときは素手で触らない





- 乾電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相談してください。

乾電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしない また、乾電池は充電しない



乾電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を 汚損する原因となること があります。

#### 乾電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに 注意し、機器の表示どおり正しく入れる



間違えると乾電池の破裂・液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

指定以外の乾電池を使わない 新しい乾電池と古い乾電池または種類の違 う乾電池を混ぜて使わない



乾電池の破裂・液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

#### 乾電池を使いきったときや、長時間使わない ときは、乾電池を取り出す



乾電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

#### その他




- 水に濡らさない
- ハンダ付けしない
- 金属小物(かぎ・装飾品・ネックレス・コイン等)といっしょにポケットやかばんなどに入れない



- 大切な録音をする前に、あらかじめ 試し録音をして、正常に録音される ことを確かめてください。(CDから MDに試し録音をするときは、ノー マルスピードで録音してください。)
- 本機を使用中に、万一この製品の不 具合により、録音されなかったとき、 もしくは消去されたときの内容の補 償については、ご容赦ください。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。(② P.81)
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。

## 各部のなまえ

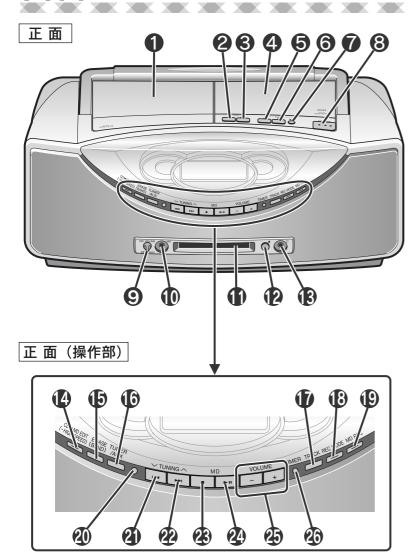



	参照ペーシ
<b>1</b> CD ブタ	18
<b>② CD</b> 停止ボタン (CD ■)	18
③ CD 再生 / 一時停止ボタン(CD ▶II)	
<b>介</b> カセットホルダー	
<b>5</b> テープ停止ボタン (TAPE■)	
⑥ テープ再生ボタン (TAPE ►)	
<ul><li> テープ再生ボタン (TAPE ►)</li><li> テープ録音 / 一時停止ボタン (TAPE ● II)</li></ul>	
8 電源ボタン (POWER)	
<ul><li>3 電源ボタン (POWER)</li><li>9 マイク音量つまみ (MIC VOLUME)</li></ul>	66
<b>10 マイク端子</b> (MIC)	66
MD 挿入□	
MD 取出しボタン (▲)	21
(A) ヘッドホン端子(O)	70
CD+MDエディット(ノーマル/ハイスピー	-ド)ボタン
(CD→MD EDIT -HÍĞH SPÉED)	34
【 MD 消去 / チューナーバンドボタン (ERASE/BAI	,, ND)24、43
<b>1</b> 6 チューナー /AUX ボタン(TUNER/AUX)	24、68
<b>の</b> マイトラックエディット	
/デモ表示ボタン (TRĀĆK)	16、37
<b>18 MD 録音モードボタン</b> (REC MODE)	33
(MD 録音ボタン (MD REC)	
② リモコンセンサー	
<ul><li>CD・MD 早戻し、頭出し / テープ巻戻し / チ</li></ul>	
<b>ダウンボタン</b> ( <b> ◄◄</b> TŪNĪNG <b>~</b> ) 19	
② CD・MD 早送り、頭出し / テープ早送り / ヲ	
アップボタン (▶▶  TŪNĪNG へ) 19	
<b>② MD</b> 停止ボタン (MD ■)	
24 MD 再生 / 一時停止ボタン (MD ▶Ⅱ)	
<b>登 音量ボタン</b> (VOLUME + / -)	26
<b>26</b> タイマー設定表示ランプ (TÎMER)	63




## 各部のなまえ (続き)

#### 正 面(表示部)

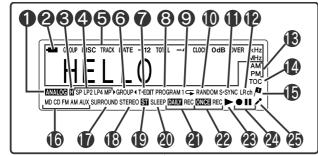

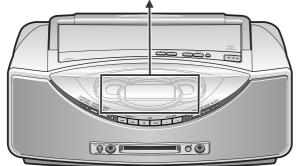


#### 背面

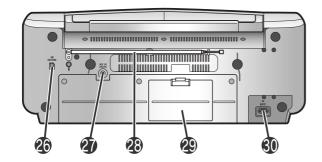

		参照ページ
1	MD アナログ録音表示 (ANALOG)	35
2	乾電池使用表示ハイポジション (メタル) テープ表示 (H)	14
3	ハイポジション(メタル)テープ表示 (H)	23
4	<b>MD 録音モード表示</b> (SP/LP2/LP4/MP)	33
(5)	時間 / レベルメーター / 文字 / 周波数表示	29
67	グループ表示 (▶GROUP¶) トラックエディット表示 (T-EDIT)	48
7	トラックエディット表示 (T-EDIT)	37
8	プログラム表示 (PROGRAM)	28
9	リピート再生表示 (1年)	27
10	リピート再生表示 (1♀)	27
1	サウンドシンクロ録音表示 (S-SYNC)	68
12	音声切換表示	
13	午前/午後表示 (AM/PM)	
14	トック表示 (TOC)	31
<b>(</b>	トップポジションエディット表示(月)	
16	入力切換表示 (MD/CD/FM/AM/AUX) 18、20	、24、68
<b>(1)</b>	サラウンド表示 (SURROUND)	26
18	FM ステレオモード表示 (STĚŘĚO)	24
19	<b>FM</b> ステレオ受信表示 (ST)	
20	スリープ表示 (SLEEP)	65
21		
22	ワンスタイマー再生/録音表示 (ONCE REC)	
23	CD/MD 再生表示 (►)	
24	録音/一時停止表示(●┃┃)	
25	マイク表示AM アンテナ端子 (AM ANTENNA)	66
26	AM アンテナ端子 (AM ANTÉNNA)	13
27	外部入力端子 (AUX IN ANALOG)	68
28	FM ロッドアンテナ	
29	<b>乾電池ブタ</b>	14
30	AC 電源ソケット (AC INPUT)	13

参照ページ

#### リモコン(上部)

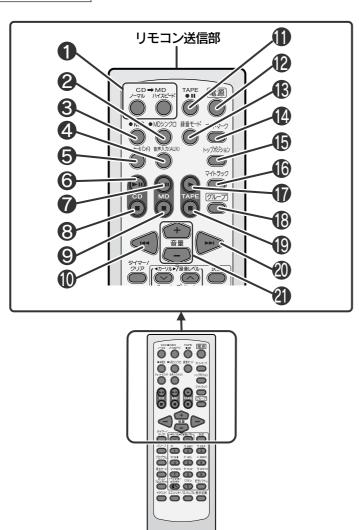



1	<b>CD</b> → <b>MD エディット</b> (ノーマル/ハイスピード) <b>ボタン</b>	34
2	<b>MD サウンドシンクロ録音ボタン</b> (● MD シンクロ)	68
3	<b>MD</b> 録音ボタン (● MD)	36
4	音声入力(AUX)ボタン	68
6	チューナー / バンド切換ボタン	25
6	CD 再生 / 一時停止ボタン (CD ►II)	19
7	MD 再生 / 一時停止ボタン (MD ▶II)	21
8	<b>CD</b> 停止ボタン (CD ■)	19
9	<b>MD</b> 停止ボタン (MD ■)	21
10	チューニングダウン /CD·MD 早戻し、頭出し /	
	テープ巻戻しボタン (►<)19、21、23	、25
	テープ録音 / 一時停止ボタン (TAPE ● II)46	、47
12	電源ボタン	15
13	MD 録音モード切換ボタン	33
14	<b>オートマークボタン</b>	、41
<b>1</b> 5	トップポジションボタン	42
16	マイトラックエディットボタン	37
	テープ再生ボタン (TAPE ▶)	23
18	グループボタン	48
19	テープ停止ボタン (TAPE ■)	23
20	チューニングアップ /CD·MD 早送り、頭出し /	
	テープ早送りボタン ( <b>▶►I</b> )19、21、23	、25
21	音量ボタン (+/-)	26



## **☆ 各部のなまえ(続き)**

#### リモコン(下部)

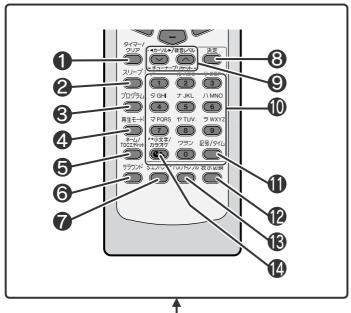

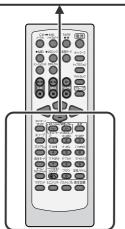



		- ////	_
	<b>タイマー / クリアボタン</b> 17、28、		
	スリープボタン		
3	プログラムボタン		. 28
4	CD・MD 再生モードボタン		. 27
6	ネーム /TOC エディットボタン		. 52
6	サラウンドボタン		. 26
7	サウンドエンハンサー切換ボタン		. 26
8	決定ボタン		. 17
9	カーソル / 録音レベル / チューナー		
	<b>プリセットボタン</b> 17、	25、	68
10	文字入力 /CD・MD・チューナー		
	<b>ダイレクトボタン</b> 19、	21、	25
1	記号 / タイムボタン	. 29、	53
12	表示切換ボタン		. 29
13	<b>音質切換ボタン</b> (バス / トレブル )		. 26
14	小文字 / カラオケボタン	. 53、	66

参昭ページ

## AM用ループアンテナをつなぐ

接続するときは、必ず電源コードを抜いてから行って ください。

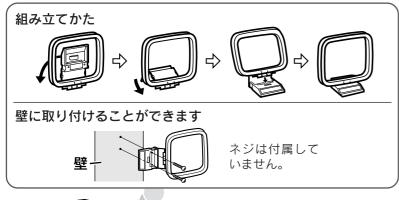


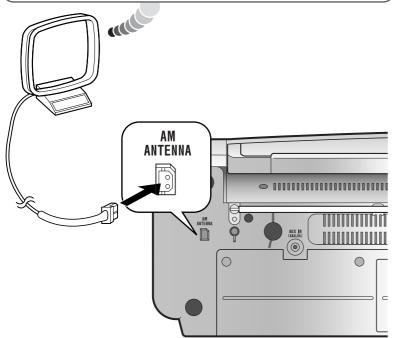

## 電源コードで使う

付属の電源コードをつなぐ。

本体用乾電池を入れているときは、電源を切ったあとで、電源コードをつないでください。

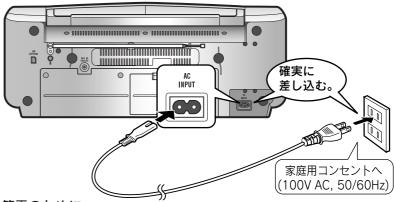

#### 節雷のために

旅行などで長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いて おきましょう。電源を切っていても、わずかですが電力を消費しています。

#### ------ ご注

- ●電源コードを抜くときは、電源を切ってからプラグを持って抜いてください。線を引っ張ると断線の原因となります。
- ●電源コードを抜くと時計が止まり、1日以上たつと登録した放送局などが消えますので、再度合わせ直してください。
- ◆ 付属品以外の電源コードは絶対に使用しないでください。故障や事故の原因となります。

#### -\_\_\_

#### お知らせ



- この製品は、5℃~35℃の場所でお使いください。
- この製品をテレビ・パソコン・携帯電話などの機器の近くで使用する と、それらの機器やこの製品が誤動作したり、雑音が入ったりするこ とがあります。


そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品との距離をできるだけ離してください。

## 乾電池で使う


再生専用です。

1 電源コードを本体から抜く。


コードが接続されていると、乾電池では動作しません。

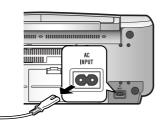

2 乾電池ブタを開ける。



3 市販のアルカリ単2乾電池(LR14)を10本入れる。

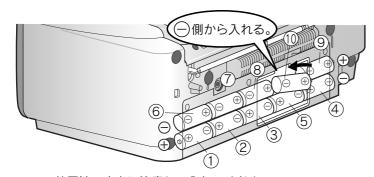

乾電池の方向に注意して入れてください。 ⊕ ⊖ をまちがえると、故障の原因となります。

4 乾電池ブタを閉じる。

14

乾電池では録音、編集や タイマー操作はできません。

#### 乾電池の交換時期は?

この製品を乾電池で使用しているときは、乾電池使用表示が点灯します。 点滅を始めたら、早めに新しい乾電池と交換してください。



● 乾電池から電源コードに切り換えるときは、一度、・・・・ を押し、電源を


切ってください。 乾電池で動作中に電源コードをつなぐと、故障の原因になります。

- この製品を乾電池で使用しないときは、乾電池を取り出してください。 入れたままにしておくと、電源を切っていてもわずかですが電力を消費します。 また、液もれの原因となることがあります。
- 充電池(二カド電池など)を使用しないでください。 充電池では正しく動作しません。また、マンガン電池を使用すると、乾電池で使用できる。


また、マンガン電池を使用すると、乾電池で使用できる時間が短くなりますので、**アルカリ乾電池を使用することをおすすめします。** 

## リモコンに乾電池を入れる

1 フタを開ける。



② 単3乾電池を2本入れる。

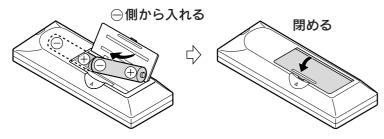

乾電池の方向に注意して入れてください。 ⊕ ○ をまちがえると、故障の原因となります。

#### リモコン用乾電池の交換時期は?

通常のご使用で約1年です。

リモコンセンサーに近よらないと動作しなくなったときは、乾電池を交換してください。

#### ─

#### お知らせ


- リモコンには充電池 (二カド電池など) を使用しないでください。 充電池では正しく動作しません。
- リモコンセンサーに強い光があたる場所では使用しないでください。 誤動作の原因となります。
- リモコンセンサーや送信部にシールなどを貼らないでください。 操作ができなくなります。
- リモコンセンサーや送信部にほこりがたまると、動作しにくくなる場合があります。やわらかい布でふきとってください。

## 電源を入れる

(本体)または (リモコン)を押す。

電源を切るには…

もう一度、いまたはしを押す。

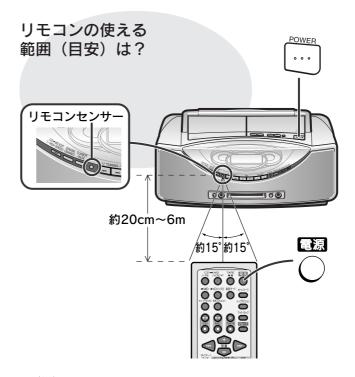





#### お知らせ

- ●電源が入らないときは、電源コードが正しくつながっているか、また は乾電池が正しく入っているか確認してください。
- 電源を切ったあとの2~3秒は、すぐに電源が入りません。

## 表示の設定を切り換える

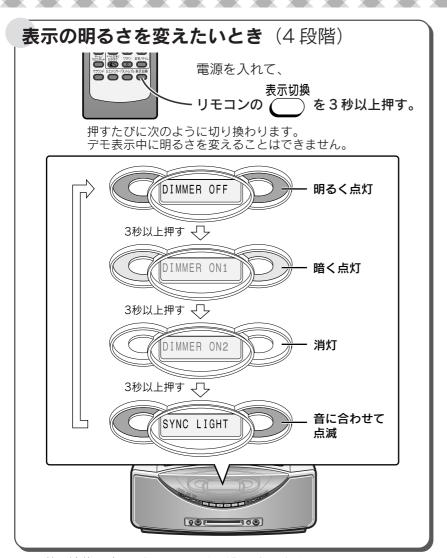

乾電池使用時は、"DIMMER ON2"になります。 ボタンを押したあと約5秒間は、文字が明るく表示されます。 お買いあげ時は、デモ表示は 解除されています。

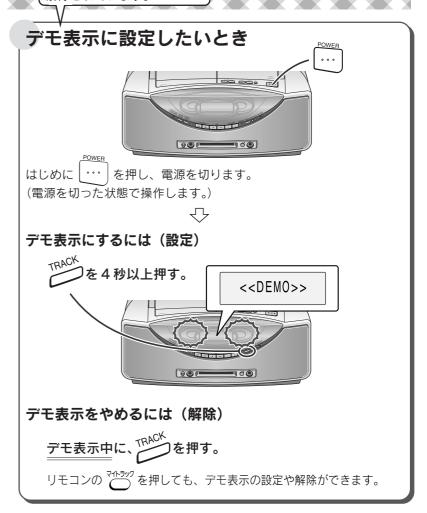

----- お知らせ -


乾電池で使用しているときは、表示の明るさを変えたり、デモ表示の設定を することができません。

## 時計を合わせる


日付・時刻を合わせると、時計としてはもちろん、タイマーが使用できるようになります。

#### (PF P.62)

また、MDに録音したとき、録音日時が自動的にMDに記録されます。 (録音日時 (録音 P.29)

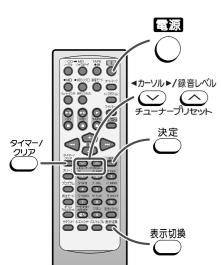

(例) 2005年3月10日午前9時に合わせるとき

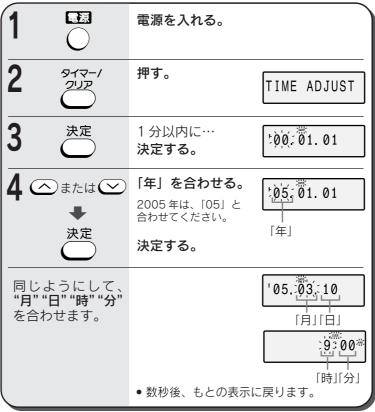

- 時刻は12時間制で表示されます。
   時計には、午前(AM)/午後(PM)の区別があります。
   AM 0:00→夜の12時/PM 0:00→昼の12時
- この製品の時計(年・月・日)は、2000年1月1日~2099年12月 31日まで対応しています。

#### 時刻を確認するには

#### 電源が入っているとき

- 1. リモコンの デマー/ を押す。
- 2. ②または②で時刻表示を選ぶ。 約1分表示されて、もとの表示に戻ります。 すぐにもとの表示に戻すには、もう一度 2027 を押します。

#### 電源が切れているとき

**リモコンの** を押す。 時刻が約5秒表示されます。

#### 日付や時刻を修正するには

時計合わせの操作を始めからやり直します。 操作2では "TIME ADJUST" のかわり に "ONCE TIMER" が表示されますの で、△ または ❤️ で時刻表示を選んだ あと、決定を押してください。


#### 

時計の精度には、若干の誤差がありますので、時刻の修正を定期的に行うことをおすすめします。

#### \_\_\_\_\_ ご注意

電源コードを抜いたり、停電があった ときなどは、時計が止まります。 乾電池で使うときは、乾電池が消耗す るまで時計の設定を保持しています。



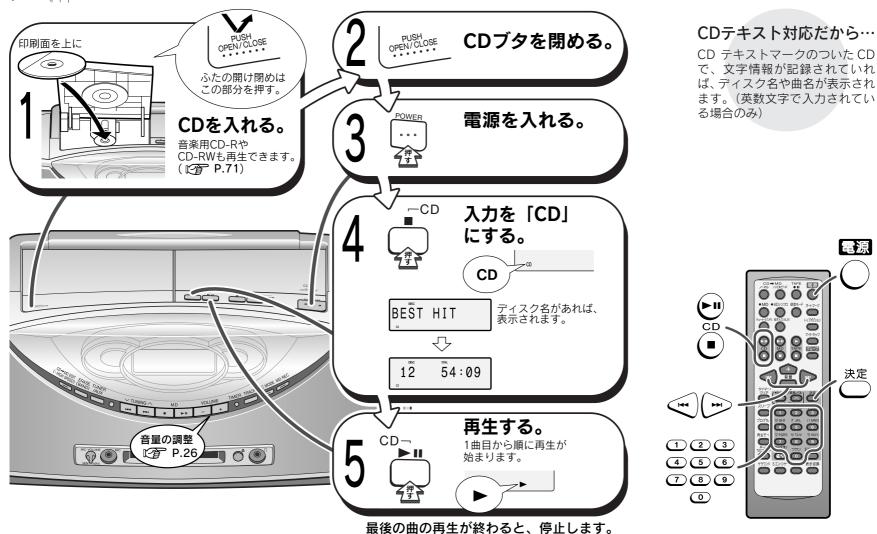

#### CDのいろいろな操作

	本 体	リモコン	
再生する	CD-	CD CD	再生します。
停止する	-CD	CD •	停止します。
一時停止する	CD-	CD CD	再生中に操作する。 一時停止中に操作すると、再生 になります。
曲の頭出しを	YTUNING △	<b>H</b>	再生中に操作する。 くり返して押すと、選んだ曲の 頭から再生します。
する	(例:再生中   A曲   <sup>2</sup> B のとき)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	停止中に操作すると、曲番を選 ぶことができます。
早送りや	グTUNINGへ 押し続ける	押し続ける	再生中に操作する。 指を離すと、その位置から再生 します。
早戻しをする	(例:早送り   「A曲   2B   のとき) 押しぬ	»»»»»»»	
聞きたい 曲から聞く (ダイレクト 再生)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	停止中または再生中に曲番を 選び、決定する。 指定した曲番から再生が始まります。 10 曲目以降の選びかた 例) 10 曲目 : ① ② → ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
		決定	28曲目 : ② ⑧→ 決定

#### CD の取り出しかた

- 1 CD を停止させる。
- 2回転が止まるのを待つ。(3~4秒)
- 3CD ブタを開ける。



#### ご注意


- 再生しているときにCDブタを開けないでください。 CDを傷めたり、故障の原因となることがあります。
- CDブタを開けるときは、ハンドルを倒しておいてください。

#### お知らせ



- 本体に衝撃を与えたり、振動しやすい場所で使うと、 音とびを起こすことがあります。安定した場所でお使 いください。
- CD の内容によっては、音量の上げすぎで音とびを 起こすことがあります。
  - そのときは、音量を少し下げてお聞きください。
- キズがついていたり、汚れているCDを使うと、音とびの原因となります。
- ◆ ひらがなやカタカナ、漢字で入力されているCDは、 ディスク名や曲名が表示されません。
- ランダム再生(配子P.27)やプログラム再生 (配子P.28)を設定しているときは、ダイレクト再生することはできません。

# M Dを聞く

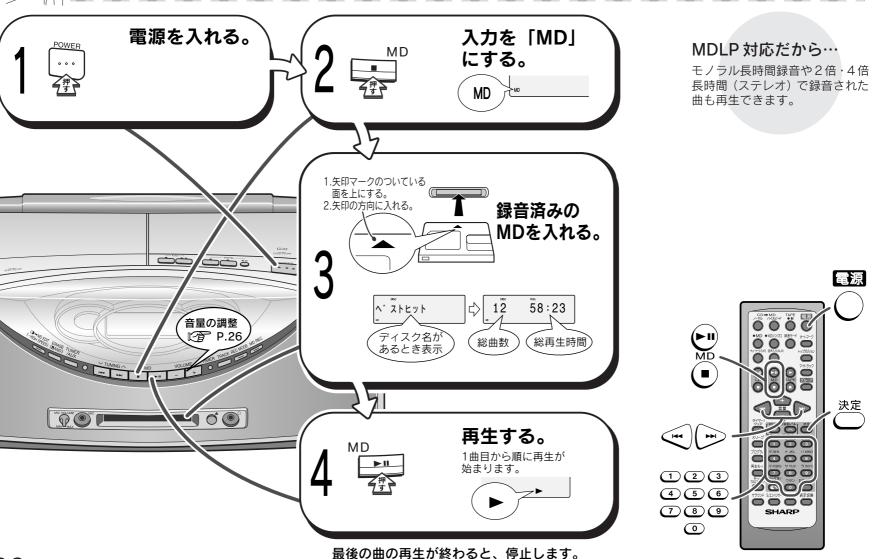

#### MDのいろいろな操作

	本 体	リモコン	
再生する	M D	<b>▶II</b> MD	再生します。
停止する	M D	MD •	停止します。
一時停止する	MD •••	MD	再生中に操作する。 一時停止中に操作すると、再生 になります。
曲の 頭出しを する	グTUNINGへ 「例: 再生中 TA曲 12 E のとき) 押す		再生中に操作する。 くり返して押すと、選んだ曲の 頭から再生します。 停止中に操作すると、曲番を選 ぶことができます。
早送りや 早戻しを する	TUNING / 押し続ける  (例: 早送り   A曲   2 E のとき) 押し欠	>>>>>>>	再生中に操作する。 指を離すと、その位置から再生 します。
聞きたい 曲から聞く (ダイレクト 再生)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 小 决定	停止中または再生中に曲番を 選び、決定する。 指定した曲番から再生が始まります。 10曲目以降の選びかた 例) 10曲目 : 1 ① → 決定 28曲目 : 2 ⑧ → 決定 105曲目 : 1 ① ⑤ → 決定

#### MD の取り出しかた

- 1 MD を停止させる。
- **②** を押す。



#### ご注意

- MDを入れるときは、必ず電源を入れておいてください。
  - 電源が切れているときに、無理にMDを押し込むと、 故障の原因となります。
- 製品を移動させるときは、必ずMDを取り出し、電源を切ったあとで電源コードを抜いてください。
   MDを入れたまま移動させると、MDが製品の中につまって、故障の原因となることがあります。


#### \_\_\_\_

#### お知らせ



- 使用中は、MDが温かくなりますが、異常ではありません。
- MDは振動に対して音とびしにくくなっていますが、 連続した振動に対しては、音がとぎれることがあり ます。


# テープを聞く

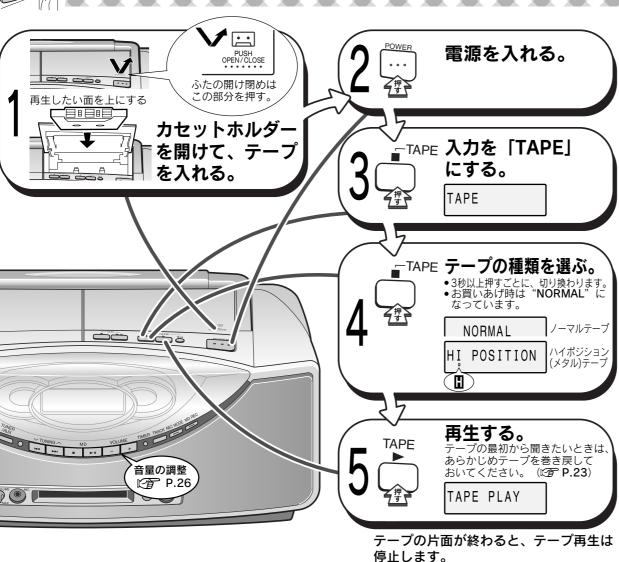

#### 100 分を超える 長時間テープについて

長時間テープは、薄く伸びやすく、たるみが発生しやすいため、テープが機械に巻き込まれる原因となります。

100分以下の テープをおすすめ します。

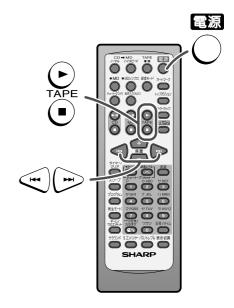

#### テープのいろいろな操作

	本 体	リモコン	
再生する	TAPE	TAPE	再生します。
停止する	TAPE	TAPE	停止します。
早送りや 早戻しを する	YTUNING A		再生中または、停止中に 操作する。 テープが最後まで巻き取られると停止します。 途中で停止したいときは、 「TAPE TAPE または」を押してください。


#### 使用できるテープについて

テープの種類	再结	±	録音
ノーマル テープ	使用できます。	(消灯)	使用できます。
ハイポジション または メタルテープ	使用できます。	【 】 【(点灯)	使用できません。 " 🖫 "表示が消え、ノーマルテープの設定になります。

使用するテープに合わせて、設定を切り換えてください。(CT P.22 手順 1 ~ 4)

#### テープの取り出しかた

- テープを停止させる。
- 2 カセットホルダーを開ける。
- 3 テープを取り出す。

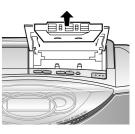




お知らせ -




使用中は、テープが温かくなりますが、異常ではあり ません。

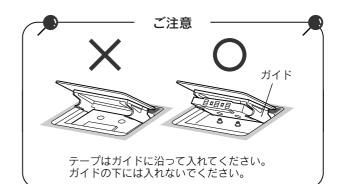

# .F.

# ララジオ放送を聞く

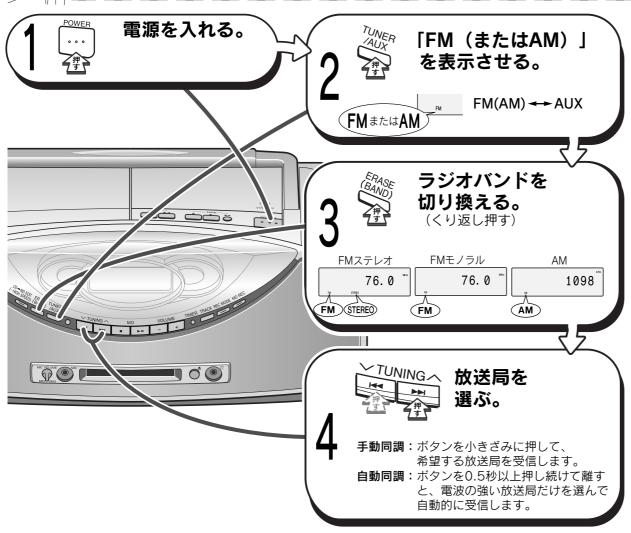

アンテナを調整するには

AM 放送

AM 用ループアンテナで 調整します。

できるだけ本体から 離れた位置で、方向 を変えてください。



#### FM 放送

**FM ロッドアンテナで調整します。** 長さや方向を変えてください。



#### FM ステレオ放送を受信すると

FM ステレオモードを選んでいるとき に、FM ステレオ放送を受信すると、

**"SII"** が点灯します。

76. 0 Max

FMステレオ放送を受信しても電波が弱いと"SDI"が点灯しません。 FMモノラルモードに切り換えて受信すると、聞きやすくなります。

#### TV 音声について


- テレビの1~3チャンネルの音声が聞けます。(FM 95.75 MHz、FM 101.75 MHz、FM 107.75 MHz)
- この製品のテレビ音声受信回路は、FM 放送受信回路と兼用しています。このため、地域によっては、FM 放送が混信することがあります。
- 音声多重放送は受信できません。
- テレビ音声はモノラルで受信されます。
- 地上デジタル放送は受信できません。

地上アナログテレビ放送は2011年7月まで に終了することが、国の法令として決定され ています。地上アナログテレビ放送終了後 は、テレビの音声を聞くことはできません。

## 放送局を登録して聞く


AM 放送と FM 放送を合わせて、40 局まで登録できます。 FM 放送のときは、ステレオ・モノラルのモードも登録されます。

#### ■放送局を登録するには

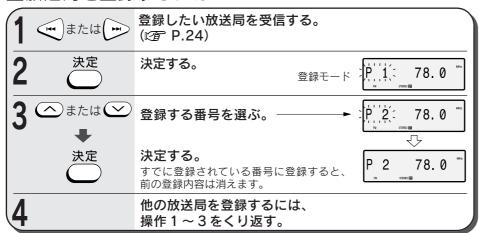

#### 登録したら

#### ■登録した放送局を呼び出すには

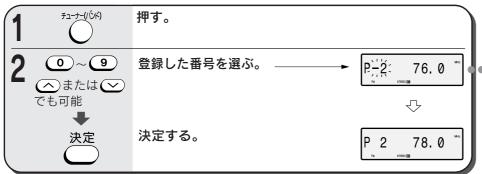

#### 登録した放送局をすべて消すには

1. クリア を 4 秒以上押す。

TUNER CLEAR

2.10 秒以内に…

<sup>決定</sup>を押す。

#### )——


一日以上電源コードを抜いていたり、停電があると、登録した放送局は消えます。

ご注意

そのときは、もう一度登録し直してください。 乾電池で使うときは、乾電池が消耗するまで登録した 内容を保持しています。

#### ------ お知らせ -

- AM 用ループアンテナは、本体や電源コードから離してください。近づけて使用すると、雑音が入ることがあります。
- 自動同調しているとき、周囲に妨害電波があると、 そこで停止することがあります。このときは、手動同調をお使いください。

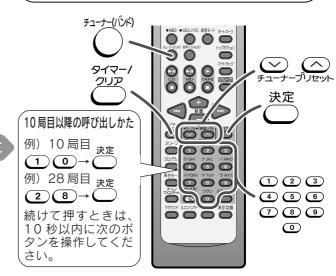



## う音量や音質をお好みに合わせる

#### 音にメリハリをつけるには

S.エンハンサー をくり返し押す。

音のメリハリが 強調される

音のメリハリが さらに強調される 音のメリハリを 強調しないとき

S. E. 1

S. E. 2

S. E. OFF

#### 音の広がりを設定するには

サラウンド <sub>をくり返し押す。</sub>


音の広がりを強調するとき


SURROUND

強調しないとき

SURROUND

● 音声モードが "V-CANCEL"、"L-CH" または "R-CH" になっているときに、サラウンドの設定を切り換える と、音声モードは"STEREO"になります。 (**摩** P.39、66)

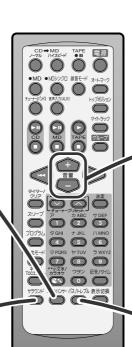

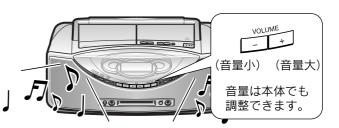

#### 音量を調整するには

〉を押す。 ( 会量大)

VOLUME 20

音量 0 (小) ~ 30 (MAXIMUM) (大)

#### 低音(バス)・高音(トレブル)を変えるには

#### 低音(バス)

高音(トレブル)

バス/トレブル をくり返し 🚹

押して、"BASS"を選ぶ。 BASS -3(弱)~+3(強)

押して、"TREBLE"を選ぶ。 TREBLE 0 -3(弱)~+3(強)

押して、強/弱を変える。

押して、強/弱を変える。


SD-FX200

※音量や音質を設定したあと、約5秒以上次の操作を行わないときは、もとの表示に戻ります。 ※ S. エンハンサーとサラウンドを同時に設定することはできません。



# CDやMDをくり返して聞く・順不同で聞く (リピート再生・ランダム再生)

再生中に、( を押して "1-REPEAT" を選んでください。

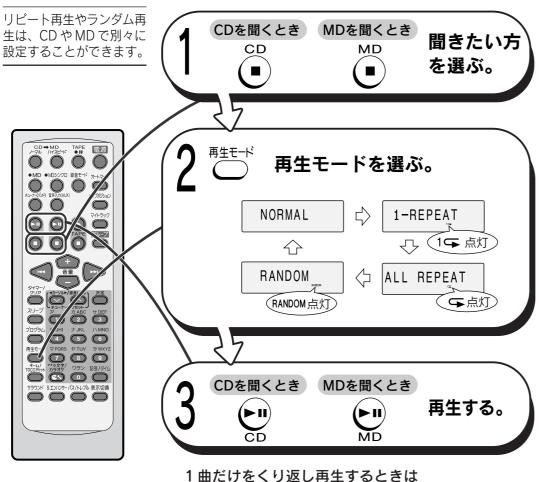

ノーマル再生 (NORMAL)	全曲を再生したあと、 停止します。
1曲リピート 再生 (1-REPEAT)	1 曲をくり返し再生します。    1 曲をくり返し再生します。
全曲リピート 再生 (ALL REPEAT)	全曲をくり返し再生します。   A曲   B曲   C曲   D曲   E曲   F曲   G曲   H曲     停止するまでくり返す
ランダム再生 (RANDOM)	全曲を順不同に再生した あと、停止します。 [12] 33 14 15 16 17 18 (血由) B曲に曲: B曲:F曲:G曲: H曲 順不同に再生

聞きたい曲だけをくり返して聞くには プログラム再生(**(です P.28**)中に、1曲リピー ト再生または全曲リピート再生を選びます。 (操作2)

#### お知らせ -

- リピート再生は、止めるまで続きます。 お聞きになったあとは、必ず停止してく ださい。
- CD や MD の再生中に再生モードを切り 換えると、その時点からリピート再生ま たはランダム再生されます。
- ランダム再生は、この製品が自動的に曲 を選んで再生します。
- プログラム再生 (です P.28) を設定して いるときは、 $\bigcap^{\text{mtt-r}}$ を押しても、ランダム 再生は選べません。
- MD のリピート再生やランダム再生の設定 は、MDの録音操作をすると、解除されます。
- ランダム再生中は (★・)を押しても、聞い ている曲以前への頭出しはできません。



## 灃♥CDやMDの好きな曲だけを登録して聞く (プログラム再生)

CD や MD の好きな曲を、 CDを聞くとき MDを聞くとき 聞きたい方 好きな順に再生すること CD MD を選ぶ。 ができます。 (CDとMDは別々に、そ れぞれ20曲まで登録で きます。) プログラム 押す。 **PROGRAM** PROGRAM 点滅 登録モード ●MD ●MDシンクロ 録音モード オート: 登録したい曲番を指定して、 0 決定する。 亽 曲番の選びかた (© P.19、21) 決定 <u>5:27</u> 曲番 プログラム番号 再生時間 3の操作をくり返し、 登録したい曲番を順に指定する。(最大20曲) CDを聞くとき MDを聞くとき 再生する。 МD 最後に登録している曲の再生が終わると、停止します。 停止すると、プログラム再生は解除されます。("PROGRAM" 消灯)



- (1. 曲名を確認しながら登録するときは ○ ~ ② を使うかわりに ( または ( ) または ( ) を押して、曲番を選び、<sup>決定</sup>を押します。
- 2. 登録中に曲番を間違えたときは タイマー/ グリア を押します。

続けて押すと、順に取り消されます。

3. 登録中に、"OVER"と表示されたら、20 曲登録済ということを表しています。 これ以上登録することはできません。

停止後、同じ登録内容で再生するには 左の操作 1、2、5 をする。

登録した順番を確かめるには 停止中に、◆または◆を押す。

#### 曲を追加するには

1~4の操作をくり返します。 前に選んでいる曲のあとに追加されます。

#### 登録をすべて取り消すには


- 1. ・または・を押す。(取り消したい方を選ぶ。)
- 2. プログラム を押したあと、プログラム を3秒以上押す。 CDまたはMDの全曲の登録が取り消されます。

#### お知らせ ---

- CD を取り出したり、電源を切ると、CD の曲の登録が消えます。
- MDを取り出したり、MDに録音すると、 MDの曲の登録が消えます。
- MD の曲を登録するとき、表示部に
- "▶GROUP◀" が点灯したら、消灯させ てください。(**© P.51**)
- 再生中や一時停止中には、曲を登録した り取り消すことはできません。
- CD の曲を登録しておけば、好きな曲だ けを MD に録音することができます。
- プログラムした内容でのタイマー再生は できません。

## CD や MD の表示内容を切り換える



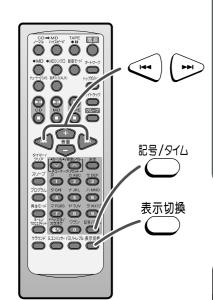

記号/タイム (時間表示)

を使って切り換える

CDやMDの再生中にくり返して押すと…

○:23 再生中の曲の経過時間
→ -3:12 再生中の曲の残り時間
→ -27:29 ディスク全体の再生残り時間
(ランダム/1曲リピート/全曲リピート再生中は表示しません。)

CDやMDの停止中に切り換えるには…

● または(・・・・)を押して曲番を選ぶ。

3:27 選んだ曲の再生時間(※1)

2 <sup>記号/タイム</sup> を押す。

-24:17 選んだ曲以降の 総再生残り時間(※2)

もう一度押すと 10表示に戻ります。

表示切換

を使って切り換える

MD の再生中にくり返して押すと…



CD の再生中にくり返して押すと…

LOVE SO 曲名(曲名が記録されている ↓ CDのみ表示) — レベルメーター

再生中の曲の経過時間

-----

お知らせ

- (※1)曲名が記録されているときは、曲名を数秒間表示します。
- (※2) グループ録音した MD のときは、選んだグループの総再生残り時間を表示します。
- (※3) 曲名が記録されていないときは、"NO NAME" と表示します。
- (※4) 再生専用MDは表示しません。
- この製品に表示される時間は、ジャケットに記載されている時間や実際に時計で計った時間とは、異なることがあります。

## いろいろな録音方法について

#### MDへのいろいろな録音方法

録音に使うボタン

CDを1曲目からまるごとMD に録音したい




CD+MDエディット 図 P.34 CD → MD /-マル /\イスピード

CDの途中の曲からMDに録音したい(例えば、3曲目から…)



シンクロ録音 © P.36

CDの曲の途中をMDに録音したい (曲のサビなど…)



マニュアル録音 © P.36

CD の好きな曲だけを MD に 録音したい



マイトラックエディット © P.37

テープやラジオ放送から MD に 録音したい



(テープ) **シンクロ録音、** (ラジオ) **マニュアル録音 (ア P.38、40** 

すでに録音されている MD の

先頭に新しい曲を録音したい



•••

トップポジションエディット © P.42 CD→MD /¬¬¬// /\¬ZL°-F



(CD) ノーマル → MRZE+ド (テープ、 ● ラジオ) **(** 

#### テープへのいろいろな録音方法

録音に使うボタン TAPE

II

**TAPE** 

CD または MD からテープに 録音したい



シンクロ録音 © P.45

ラジオ放送をテープに録音したい



マニュアル録音 © P.46

CD または MD の好きな曲だけをテープに録音したい





マイトラックエディット © P.47 TAPE • II

TOC



## MD に録音する前に

#### 試し録音について

- ◆ 大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音さ れることを確かめてください。(CDからMDに試し録音するときは、 ノーマルスピードで録音してください。)
- 本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかった とき、もしくは消去されたときの内容の補償については、ご容赦く ださい。

#### 音楽著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、 権利者に無断で使用できません。(© P.73)

#### ご注意

テレビ・パソコン・携帯電話などの機器の近くでは、録音しないでくだ さい。

録音に雑音が入ることがあります。

そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品との距離をできる だけ離してお使いください。

#### お知らせ

- ●録音中に、音量や音質などを調整しても、録音には影響ありません。
- 録音中、本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 音とびを起こす原因となります。
- 再生専用 MD(市販の音楽ソフト)には録音できません。
- MD に録音をする前に日付・時刻を合わせておくと、録音した日時が 記録されます。(録音中に、日付・時刻を合わせても、録音日時は記 録されません。)
- ◆ Hi-MD 専用のディスクは使用できません。

#### MDの誤消去防止について


録音用MDには、誤消去防止用のツマミ がついています。

#### 何のためについているの?

誤消去防止用ツマミを開いておくと、

"PROTECTED"と表示され録音や編 集ができないようになっています。 そのため、大切な録音を誤って消さ ないようにすることができます。



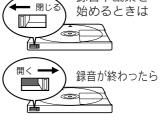

## MDのTOC(Table of Contents)について

録音や編集をすると、画面に "TOC" が表示されます。 TOCとは、曲番や音声を認識するための目次情報です。 再生時の頭出しがすばやくできたり、空いている場所 に録音できるのは、この TOC で MD 全体を管理しているからです。

"TOC"表示	意味	
TOC 表示中	録音や編集によって、TOCの情報が変更されている ことを表しています。	未登録
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	録音や編集した情報は、MDには記録されていません。	
	録音や編集した情報を MD に記録中です。	
TOC 点滅中	<b>このようなときに記録されます。</b> ● 録音を停止したとき ● 入力を切り換えたとき ● MD を取り出したとき ● 電源を切ったとき	記録中
消灯	録音や編集した情報が MD に記録されました。	記録完



録音中や "TÓC" が表示中または点滅中に電源コードを抜いたり、本体 に衝撃を与えないでください。TOC が正しく記録されず、録音や編集 した情報が記録されません。



## MDに録音する前に(続き)

#### MDのハイスピード録音について

この製品は、CDからMDへ録音をするとき通常の4分の1の時間で録音することができます。


ハイスピード録音では、著作権保護を目的とした制約があります。

#### 「著作権保護を目的とした制約」

CDからMDへ一度ハイスピード録音をしたあと、再び向じCDからハイスピード録音するときは、次に録音を始めるまでの、待ち時間が必要となります。

同じ CD は、1回目のハイスピード録音を開始してから、74分経過した後で2回目のハイスピード録音が開始できます。

たとえば、CDからMDへのハイスピード録音が10分間で終了した場合、再び 同じCDからハイスピード録音をするときには、64分間お待ちいただくことに なります。






: GUARD

お待ちいただく時間(64分)

同じ CD から74分以内に2回目の録音をしたい場合は、ノーマルスピードで録音してください。

#### 次のようなときも、74分間は、ハイスピードで録音をすることができません。

- ハイスピード録音を途中で止めたり、1 曲でもハイスピード録音した CD から、もう一度録音しようとしたとき。
- 20枚のCDからハイスピード録音したあと、21枚目を録音しようとしたとき。
- ハイスピード録音したあと、リセット操作(です P.78)をして、もう一度録音しようとしたとき。

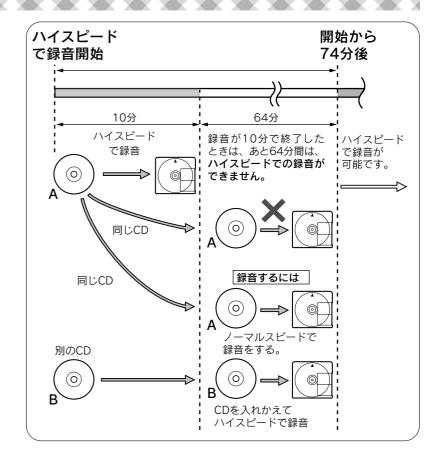

#### $\longrightarrow$

お知らせ

- ハイスピード録音中は、音は聞こえません。
- CD によっては、ハイスピード録音の時間に誤差が生じる場合があります。

## MDの録音モードについて

#### MDの録音モードや録音残り時間について

#### 「録音モード」って何ですか?

SP、LP2、LP4、MPの4種類の方式があり、 最大4倍の長時間録音ができます。

表示	録音モード	<b>録音時間</b> (80分のMDの場合)
SP	標準録音 (ステレオ)	最大 80 分 (標準)
LP2	2 倍長時間録音 (ステレオ)	最大 160 分 (標準録音時間の 2 倍)
LP4	4倍長時間録音 (ステレオ)	最大 320 分 (標準録音時間の 4 倍)
MP (MONO)	モノラル録音	最大 160 分 (標準録音時間の 2 倍)

#### こんなときに便利です。

- 2 枚の CD を 1 枚の MD に録音する。
- 4 時間のラジオ放送を 1 枚の MD に録音する。

#### 一度設定したあとは?

次に変更するまで変わりません。

#### MDの4倍長時間録音(LP4)についてのご注意

MDの4倍長時間録音(LP4)は、特殊な圧縮方法によって、長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑音が録音される場合があります。


音質を重視する録音を行うときには、標準録音(SP)または2倍長時間録音(LP2)をおすすめします。



2倍・4倍長時間録音をした曲は、2倍・4倍長時間再生に対応していない機器では再生できません。

#### MDの録音モードの切り換えかた

録音を始める前に、MDの録音モードを合わせてください。



#### 録音残り時間を確認するには

- 1. ●を押す。
- 2. ( をくり返し押す。

録音モードに合った録音 残り時間を確認すること ができます。

- 録音残り時間を表示したあと、もとの表示に戻ります。
- 次に録音を開始するときは、ここで確認したモードで録音を開始します。

本体の心臓を押しても操作することができます。



録音中は録音モードの切り換えはできません。


## ②CDの1曲目からまるごとMDへ録音する (CD → MDエディット)

はじめに: 1.電源コードをつなぐ。

2. 電源を入れる。

3. 録音したい CD を入れる。

4. 録音用 MD を入れる。





#### 録音モードを選ぶ。

(**摩 P.33**)

表示	録音モード
SP	標準録音(ステレオ)
LP2	2倍長時間録音(ステレオ)
LP4	4倍長時間録音(ステレオ)
MP	モノラル録音



定速で録音 (ノーマルスピード)

4倍速で録音 (ハイスピード)


以上

しばらくお待ちくだ

さい。(*©* P.32)








リモコンで録音を始めるときは、 ( または ( を押します。

● "Can't COPY" と表示されたら、アナログ方式で 録音してください。 (CTP P.35)

CDの再生が終わるか、MDの録音残り時間がなく なると、CDとMDは停止します。



約2秒間 約2秒間 OVR 2 10:13 TTL10 35:05 録音できる 録音できない 曲数 曲数 録音できる 録音できない時間


これは、CDの全曲が録音でき ないことを表しています。 (録音できない曲数や時間をも う一度確かめるには、記号/タイム を押します。)

この表示が出たあとに…

録音できる曲だけ 録音しない 録音するとき とき





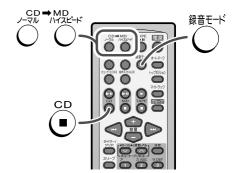



電源コード使用時のみ
 (乾電池では録音できません)

#### 録音を停止するには

ーCD を押す。

CDとMDが停止したあと、MDに曲番を書き込みます。

#### 曲番について

- CD と同じ位置に曲番がつきます。
- CDによっては、CDの曲番と録音されたMDの曲番が一致しないことがあります。

#### ₩ お知らせ

- ハイスピードで録音中は音は聞こえません。 このとき、音量や音質などを操作すると "MUTE" と表示します。
- CD または、CD-R/RW ディスクから、MD ヘハイスピードで録音したときは、ディス クの記録状態によっては、正常に録音され ないことがあります。そのときは、ノーマル スピードで録音ください。
- CDによっては、4倍速録音の時間に誤差の生じる場合があります。

### "Can't COPY" が出たときは (アナログ録音)

CD-R や CD-RW から MD へ録音するときに、"Can't COPY" と表示されることがあります。

これは著作権保護を目的として、デジタル録音を制限する ものです。そのときは、次のようにアナログ方式で録音 してください。

0 -	.7000	
1	CD	入力を「CD」にする。
2	録音モード	録音モードを選ぶ。(© P.33)
3	<b>、。</b> 小文字/ カラオケ <b>ピ</b> 、	音声モードを選ぶ。(© P.39)  → STEREO → L-CH → V-CANCEL ← R-CH →
4	•MD	録音の待機状態にする。
5	録音モード	3 秒以上押して、"ANALOG"を 点灯させる。
		ANALOG REC 本体の心がでは操作することはできません。
6	ÇD CD	録音を開始する。

録音を停止するには、MDを押す。

#### ~── お知らせ


• [CD] から他の入力に切り換えたり、電源を切ると、 録音の設定はデジタルに戻ります。

("ANALOG"が消灯)

 録音中に (プランル) (発音レベルの調整を することができます。(PT P.36 手順 3)


#### 録音中の表示を切り換える には

録音中に 表示切換 をくり返して押す。



### 

- レベルメーターやMDの録音残り時間に切り換えると、録音中はその表示のままになります。
- 録音を停止すると、もとの表示に戻ります。
- 録音モードを「MP」にしても、録音 中のレベルメーターはステレオ表示 されます。

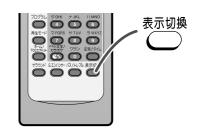


## ○ CDの曲番を選んでMDへ録音する

CD の途中の曲を選んで、その曲以降を MD に録音すること ができます。

#### (シンクロ録音)

- 1 2 3 4 5 CD A曲 B曲 C曲 D曲 E曲 → 録音
- 1 2 3 MD <u>C曲 D曲 E曲</u>

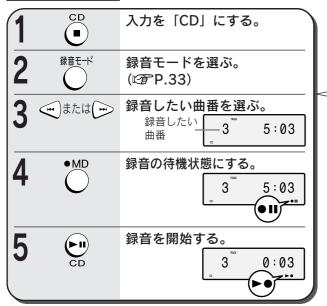

CDの再生が終わると、MDは録音の待機状態になります。

#### ∭──── お知らせ -

- Coll または を押すと、途中の曲から録音することができません。1 曲目からの録音になります。
- MDを使って録音するときは、自分で曲番をつけることができます。録音中に、好きな所でを押してください。(曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけることができません。)

#### ■ 録音レベルの調整について

CD の音声レベルが低いときや、 高いときは、録音をする前に録音 レベルを調整することができま す。録音の一時停止状態にする前 に、以下の操作をしてください。

- **1** を押して、録音したい曲を再生する。
- ② <sup>●MD</sup>を押して、録音の一時停止状態にする。
- 3 (ヘ) を押して、録音レベル を押して、録音レベルを調整する。

録音レベル –4dB~+10dB R. LEV. 0dB




- 最も大きなレベルで "OdB" をこえないようにします。
- 録音レベルは-4dBから+ 10dBまで、2dBステップで 調整することができます。
- ◆ を押して、CDを停止する。 このあと、録音したい曲番を選んで(左の手順3)、録音を開始 (左の手順5) してください。

(このとき、**)** を押す必要は ありません。)

## CDの曲の途中から録音する


曲の途中から、好きな 場所だけを録音する こともできます。



1	ÇD CD	CDを再生中に、録音したい ところで一時停止する。
2	録音モード	録音モードを選ぶ。 (© P.33)
3	•MD	録音の待機状態にする。
4	CD CD	録音を開始する。

## お知らせ かれらせ


- または を押しても、マニュアル録音することができません。
- 録音レベルを調整することができます。(で) 左記) 調整するときは、手順1の前に行ってください。

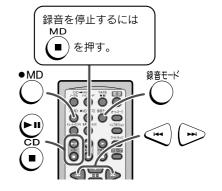



## CDの好きな曲を登録してMDへ録音する (マイトラックエディット)

電源コード使用時のみ (乾電池では録音できません)

CD の好きな曲だけを登録して、登録した順番にMDに録音することができます。 (最大 20 曲)



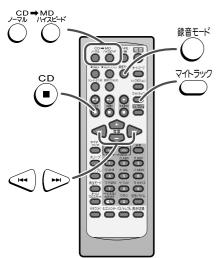

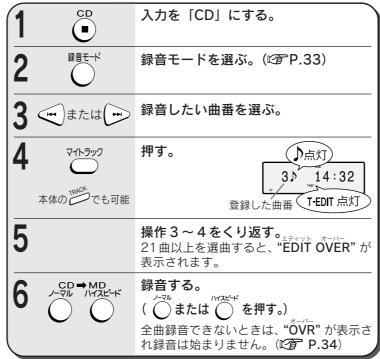

録音が終わると、曲の登録は消えます。

## が お知らせ

- - を押して選曲を解除してください。
- プログラム再生やランダム再生を設定しているときは、マイトラックエディットは使用できません。 設定を解除してください。
- リピート再生を設定しているときに、マイトラックエディットを 使用すると、録音中はリピート再生が解除されます。

#### 録音を開始する前に曲の登録を 取り消すには

#### 1曲ずつ消すときは:

消したい曲を選んで、 を押す。 (曲番の "♪" マークを消灯させます。)

#### 全曲消すときは:

停止中に、(■)を押す。

#### CD を聞きながら登録するには


- 1. CDを再生中に録音したい曲がでてきたら、 を押す。 曲が登録されます。 (20 曲まで登録できます。)
- 2. 登録が終わったら、 を押して、 再生を止める。

#### (シンクロ録音)

# テープから M Dへ録音する

はじめに: 1.電源コードをつなぐ。

2.電源を入れる。

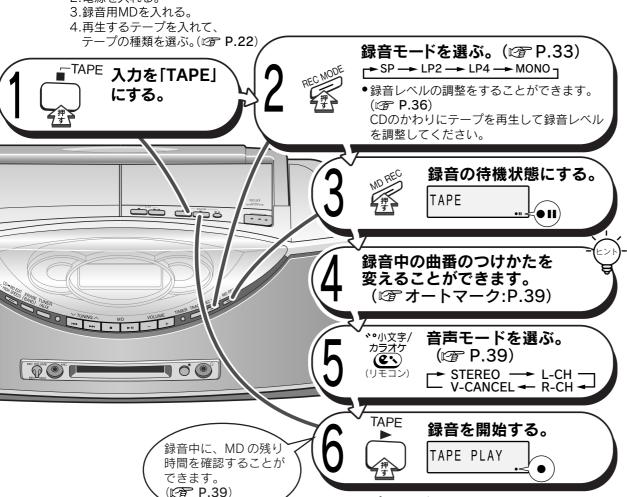

テープの再生が終わると、MDは録音の待機 状態になります。また、MDの録音残り時間

がなくなると、MDは停止します。

#### 録音を一時停止するには

MD

**▶**Ⅱ を押す。


TAPE つを押す。 録音を再開するには、

#### 録音を停止するには

MD

を押す。

MDが停止したあと、MDに曲番を 書き込みます。

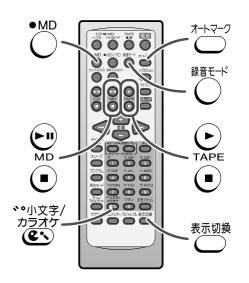

#### オートマークについて



テープや他の機器からMDに録音するときは、曲番のつけかたを変えることができます。

録音を始める前に、リモコンの を押して変える。

#### A.MARK OFF 初期值 OFF

はじめは、1回の録音がひと続きの曲として録音される設定になっています。(録音を停止したり、一時停止すると、次に録音を再開したとき、曲番が1つ増えます。)



#### A.MARK ON

再生音に1秒以上の無音が あると曲番がつきます。

	1曲目	~1秒以上、	2曲目	
再生するテープ	A曲	無音状態	B曲	3
	1曲目	Ŷ	2曲目	
録音されるMD	A曲		B曲	3
				_

1(曲番) 2(曲番) 3(曲番) 4(曲番) 5(曲番) 6(曲番)

#### T.MARK-5

録音が始まって、5分おきに、曲番がつきます。

# 1 (曲番) 2 (曲番) 3 (曲番) (C曲) (D曲) (D分) 10分 10分

5分

#### T.MARK-10

録音が始まって、10分おきに、曲番がつきます。


- オートマークによる5分おき、10分おきの曲番は、正確な時間につかないことがあります。◆MD
- オートマークの設定に関係なく、を押すと、好きな所で曲番をつけることができます。
- (曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけることができません。) ● マイクを接続していると、曲番が正しくつかないことがあります。

#### 音声モードについて

ステレオ録音された音声を片方のチャンネルだけ、またはボーカルの音を小さくして再生し、録音することができます。

リモコンの <sup>カラオケ</sup> を押して変える。

押すたびに切り換わります。

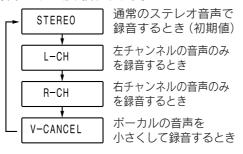

● モノラル音声は、切り換えることができません。

# 録音中の表示を切り換えるには

録音中に 表示切換 をくり返して 押す。


- レベルメーターや MD の録 音残り時間に切り換えると、 録音中はその表示のままに なります。録音を停止する と、もとの表示に戻ります。
- 録音モードをMPにしても、 録音中のレベルメーターは ステレオ表示されます。

## 

雑音の多いテープをMDに 録音すると、[A.MARK ON] の動作が正しく働か ないことがあります。 このときは、[A.MARK OFF]で録音してください。

# ♥ラジオ放送から M Dへ録音する

(マニュアル録音)

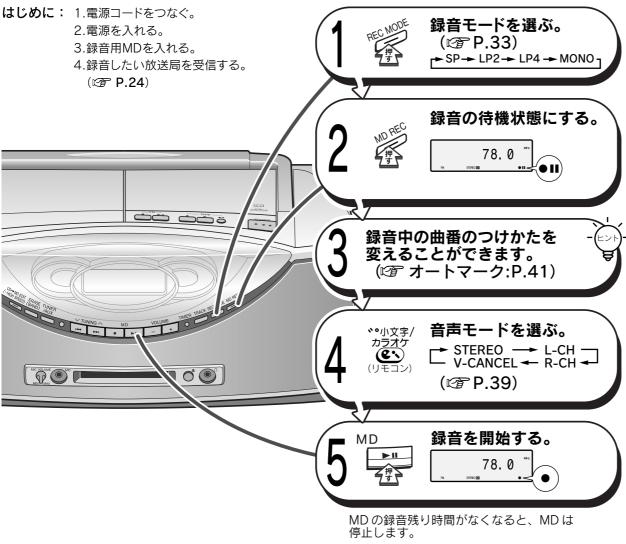

#### 録音を一時停止するには

MD

を押す。


もう一度押すと、録音が再開します。

#### 録音を停止するには

MD

を押す。

MDが停止したあと、MDに曲番を 書き込みます。

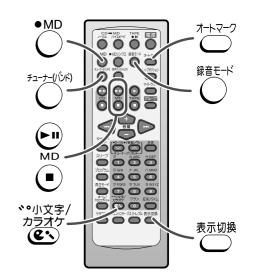

#### オートマークについて




ラジオ放送や他の機器からMDに録音するときは、曲番のつけかたを変えることができます。

録音を始める前に、リモコンの(\*\*)を押して変える。

#### A.MARK OFF 初期值 OFF

はじめは、1回の録音がひと続きの曲として録音される設定になっています。(録音を停止したり、一時停止すると、次に録音を再開したとき、曲番が1つ増えます。)



## 」変えたいときは ┗

#### T.MARK-5

録音が始まって、5分おき に、曲番がつきます。

1	l (曲番)	2(曲番)	3(曲番)	4(曲番)	5(曲番)	6(曲番)
	(A曲)	(B曲)	(C曲)	(D曲)	(E曲)	(F曲)
Ī						
	5分	5分	5分	5分	5分	

#### T.MARK-10

録音が始まって、10分おきに、曲番がつきます。


1 (	(曲番)	2(	曲番)	3(	曲番)	
	(A曲)		(B曲)		(C曲)	$\supset$
						_
	10分	-,-	10分	-1-	10分	

- オートマークによる5分おき、10分おきの曲番は、正確な時間につかないことがあります。◆MD
- オートマークの設定に関係なく、 を押すと、好きな所で曲番をつけることができます。

(曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけることができません。) ▼イクを接続していると、曲番が正しくつかないことがあります。

#### 録音中の表示を切り換えるには

録音中にを表示切換をくり返して押す。



- レベルメーターや MD の録音残り時間に切り換えると、録音中はその表示のままになります。録音を停止すると、もとの表示に戻ります。
- 録音モードをMPにしても、録音中のレベルメーターはステレオ表示されます。


#### **├───** お知らせ‐


AM 放送を録音するときは、録音の待機状態のときに、AM アンテナを本体から離して、AM 放送が最もきれいに聞こえるように調整しておいてください。



## 録音済み MD の先頭に録音する (トップポジションエディット)

録音済みMDの先頭に、曲をあとから 録音することができます。



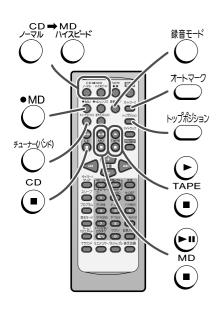

#### CD から

#### テープから

#### ラジオから

CD 入力を [CD] に する。

**(•**)

入力を「TAPE」 にする。

録音したい放送 局を受信する。 (@ P.24)

録音モードを選ぶ。(© P.33)

トップポジション

押す。

もう一度押すと、設定が解除されます。

例: CD の表示

54:09 12

録音を開始 する。

お知らせ -

• 録音が終わると、トップポジション

録音中や録音の待機状態では、

入力を「ÁŪX」にすると、テープ

から録音するときと同じように

トップポジションエディットを使

定や解除はできません。

用することができます。

エディットの設定は解除されます。

トップポジションエディットの設

(「ノーマル」または [ハイスピード]を押す。) №小文字/ カラオケ **ピ**・

音声モードを 選ぶ。(©FP.39)

5

録音の待機状態に する。

6

曲番のつけかたを 選ぶ。

(© P.39)

TAPE

録音を開始する。

テープの再生が終わ ると、MDは録音の待 機状態になりますの で、 ● を押してくだ

さい。

**、。**小文字/ カラネケ

音声モードを 選ぶ。(©FP.39)

録音の待機状態に する。

曲番のつけかたを 選ぶ。

(@ P.41)

MD

録音を開始する。


録音が終わったら (■)を押す。

## MD に録音した曲を消す


電源コード使用時のみ (乾電池では操作できません)

不要になった曲を消すことができます。 曲を消すと、1枚のMDをくり返し て使うことができます。

曲を消すと、もとには戻せません。 消してもよいか、よく確かめてか ら操作してください。

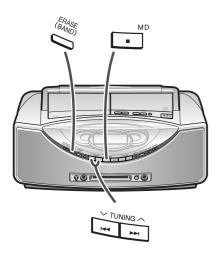

#### 曲を1曲ずつ消したいとき (トラックイレース)

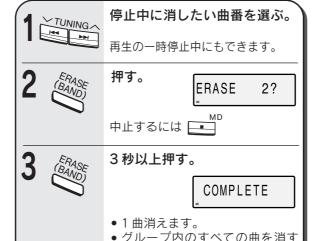

曲を消したあとは、あとでどれくらい録音できる ようになったのか、録音残り時間を確かめておく と便利です。(© P.33)


と、そのグループも消えます。

#### グループ録音した MD の曲を消すとき


トラックイレースやオールイレースの操作をする前に、

②プラグラグ を押して"▶GROUP◀"を点灯させてください。

#### MDのすべての曲を一度に消したいとき (オールイレース)

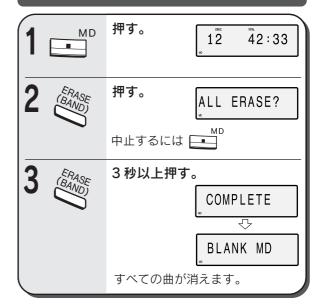

#### お知らせ -



や "ALL ERASE" を選んで消去することもでき ます。

マイトラックエディットで曲を登録しているときや、 ランダム再生を設定しているときは、曲を消すこと はできません。登録や設定を解除してください。



## テープに録音する前に

#### 試し録音について

- ◆ 大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音される ことを確かめてください。
- ◆ 本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかったとき、 もしくは消去されたときの内容の補償については、ご容赦ください。

#### 音楽著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権 利者に無断で使用できません。(© P.73)

## 使用できるテープについて

テープの種類	再生	録音
ノーマル テープ	使用できます。 <b>I</b> (消灯)	使用できます。
ハイポジション または メタルテープ	使用できます。	使用できません。 " <b>』</b> "表示が消え、 ノーマルテープの 設定になります。


録音するときは、ノーマルテープのみお使いください。

## 100 分を超える長時間テープについて



長時間テープは、薄く伸びやすく、たるみが発生しやす いため、テープが機械に巻き込まれる原因となります。 100分以下のテープをおすすめします。

#### テープの始めの透明部分について



録音できる部分 録音できない部分


録音できない部分の終わりが この位置にくるまで巻き取る

透明部分(リーダーテープ)には録音できませんので、あらかじめ巻き取って おいてください。巻き取っていないと、録音したつもりでも最初の数秒間は録 音されません。

#### テープの誤消去防止について

テープに録音をするときは、誤消去防止用ツメ があることを確かめてください。

テープには、表面(A面)と裏面(B面)に誤 消去防止用のツメがついています。



"PROTECTED"と表示され、録音ができません。 録音するときは、セロハンテープなどで誤消去防 止用ツメの部分をふさいでください。

大切な録音を誤って消さないために、録音が終 わったあとに、誤消去防止用ツメをとりのぞいて おきます。









ご注意

テレビ・パソコン・携帯電話などの機器の近くでは、録音しないでください。 録音に雑音が入ることがあります。

そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品との距離をできるだけ 離してお使いください。


#### お知らせ



- ●録音中に、音量や音質などを調整しても、録音には影響ありません。
- 録音中、本体に衝撃や振動を与えないでください。 音とびを起こす原因となります。

# ②CDまたはMDからテープへ録音する (シンクロ録音)

電源コード使用時のみ (乾電池では録音できません)

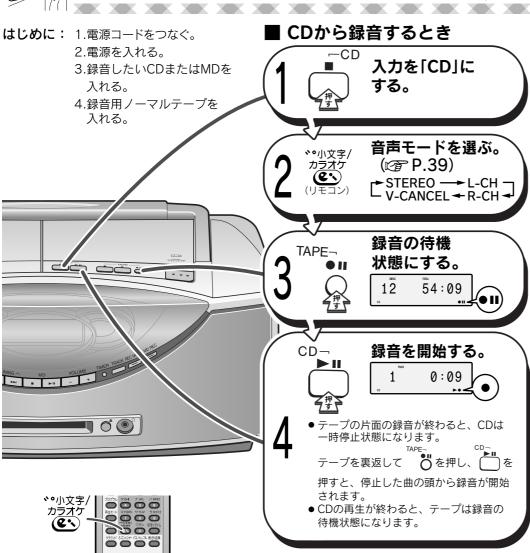

録音を停止するには

CDとテープは停止します。

を押す。

#### ■ MDから録音するとき






● テープの片面の録音が終わると、MDは 一時停止状態になります。 押すと、停止した曲の頭から録音が開始 されます。

● MDの再生が終わると、テープは録音の 待機状態になります。

録音を停止するには を押す。 MDとテープは停止します。

# ラジオ放送をテープへ録音する(マニュアル録音)

電源コード使用時のみ(乾電池では録音できません)

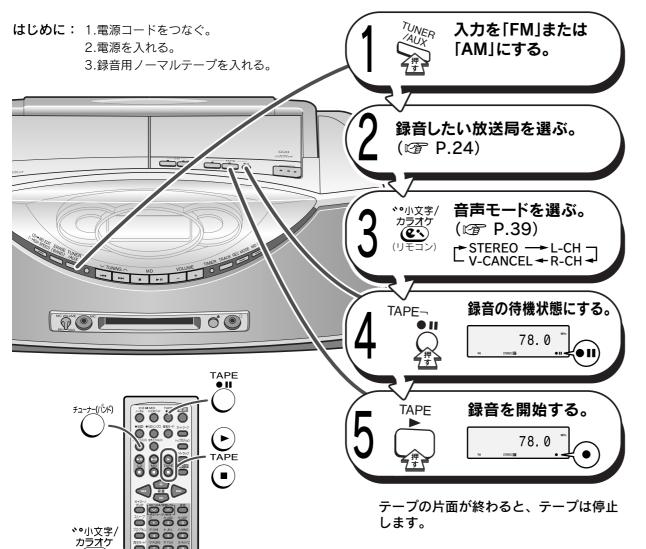

録音を停止するには

□ TAPE を押す。

AM 放送の録音中に、"ピー"や "ビー"というビート音が出るときは

. **●** を押して、録音の待機 状態にする。

TAPE REC A B

#### 録音済みのテープの音を 消すには

- 録音済みのテープを入れる。
- ② を押す。


## CDやMDの好きな曲を登録してテープへ録音する (マイトラックエディット)

電源コード使用時のみ

CD や MD の好きな曲だけを 登録して、登録した順番に テープに録音することができ ます。(最大20曲)



**(►**11)



0000

0000 

## CDから

## はじめに:

- 1. 入力を「CD」にする。
- 2. CD を入れる。
- 3. 録音用ノーマルテープを入れる。
- 4. 音声モードを選ぶ。(© P.39)

#### MDから

#### はじめに:

- 1. 入力を「MD」にする。
- 2. MD を入れる。
- 3. "▶GROUP◀"が点灯していると きは、グラクを押して消灯させる。 (グループモードのときは、登録 できません。)
- 4. 録音用ノーマルテープを入れる。
- 5. 音声モードを選ぶ。(© P.39)

14:32

#### 録音したい曲番を選ぶ。 または( 🗝 TAPE 押す。 ♪点灯 マイトラック 本体のでも可能 登録した曲番 (T-EDIT 点灯 操作1~2をくり返す。 21曲以上を選曲すると、"EDIT OVER" が 表示されます。 TAPE 録音の待機状態にする。 5 CD MD 録音を開始する。

録音が終わると、曲の登録は消えます。

#### 録音を開始する前に曲の登録を 取り消すには

1曲ずつ消すときは:

消したい曲を選んで、( を押す。 (曲番の"♪"マークを消灯させます。) 全曲消すときは:

(CD の登録の場合) 停止中に 、(■)を押す。 (MDの登録の場合)停止中に、 を押す。

#### CDやMDを聞きながら登録するには

- 1. CDやMDを再生中に録音したい曲が でてきたら、( を押す。 曲が登録されます。 (20曲まで登録できます。)
- 2. 登録が終わったら、(■)または(■)を押 して、再生を止める。
- を押して、録音の待機状態にする。
- 4. (\*\*) または (\*\*) を押して、録音を開始する。

## お知らせ -

- ▼イトラックエディットで曲を登録する と、入力を切り換えることができません。
  - (■)を押して選曲を解除してください。
- プログラム再生やランダム再生を設 定しているときは、マイトラックエ ディットは使用できません。設定を 解除してください。
- リピート再生を設定しているときに、 マイトラックエディットを使用すると 録音中はリピート再生が解除されます。

へ録音する



## MDへグループに分けて録音する

1 枚の MD をグループに分けて録音する ことができます。

#### グループ録音すると…




歌手やアルバムごと 、 に、グループに分け て録音(最大 9 9 グ ループ)することが できます。

グループにしなかった曲は 「ノングループ」になります。 ("NON GROUP"と表示)

グループ1	グループ2	グループ3	ノングループ
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2
A曲B曲C曲D曲	E曲 F曲 G曲 H曲	1曲 1曲 K曲 L曲	M曲N曲

グループごとに曲番が1から始まります。

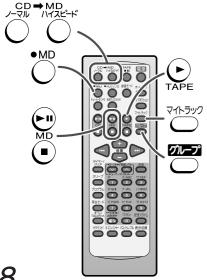

#### CDから

#### テープから

#### ラジオから

#### はじめに:


- 1. 入力を「CD」にする。
- 2. CD と MD を入れる。
- 3. 録音モードを選ぶ。 (で P.33)

#### はじめに:

- 1. 入力を「TAPE」にする。
- 2. テープと MD を入れる。
- 3. 録音モードやオートマークを選ぶ。 (CT P.33、39)
- 4. 音声モードを選ぶ。(© P.39)

#### はじめに:

- 1. 入力を「TUNER」にする。
- 2. MD を入れる。
- 3. 録音モードやオートマークを選ぶ。 (**22 P.33、41**)
- 4. 音声モードを選ぶ。(© P.39)

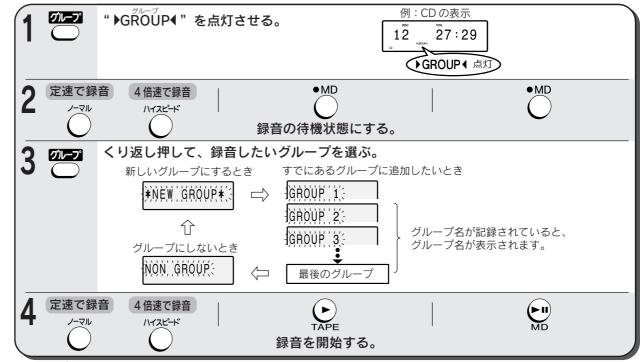

グループ録音の設定は次に変更するまで変わりません。

録音を停止するには( を押す。

トップポジションエディット (CT P.42) をするときは 操作1のあとに「\*ブ<sup>が</sup>ジョンを押して、"♪" を点灯させてください。

#### CD からいろいろなグループ録音ができます。

はじめに: それぞれ、次のページをごらんになり、録音開始の前までの操作をします。

#### マイトラックエディット

(摩 P.37、手順1~5)

"▶GŔOÚP◀"を点灯 グループ させる。 録音の待機 4倍速で録音 定速で録音 状態にする。 ノーマル ハイスピード くり返し押して、録音した グループ いグループを選ぶ。 4倍速で録音 録音を開始 定速で録音 ハイスピード する。

トップポジションエディット(© P.42)を するときは

マニュアル録音 (© P.36、手順1~2) **シンクロ録音** (**©** P.36、手順1∼3)

1	71/-7	"▶GROUP◀"を点灯 させる。
2	•MD	録音の待機状態にする。
3	クループ	くり返し押して、録音した いグループを選ぶ。
4	ÇD CD	録音を開始する。

アナログ録音 (空) P.35) をするときはマニュアル/シンクロ録音の操作3のあと #誰で

を3秒以上押して、"ANALOG"を点灯させてください。

(CD → MDエディットやマイトラックエディット でアナログ録音をすることはできません。)

#### ∬──── お知らせ

グループ録音した MD を他の機器で録音または編集したあとに、この製品でグループ録音の操作をすると、"? Gr Form."のあと"NewForm. OK?"と表示されることがあります。

その場合、ディスク名を消さないとグループ 録音ができませんので "New Form. OK?" と表示中に \*\*\* を押してください。

(ディスク名が消去されます。)

#### ディスク名を消したくないときは:


- (■)を押して、録音を停止してください。
- グループ録音した MD を他の機器で録音または編集すると正しく動作しないことがあります。
- 他の機器でグループ録音した MD をこの製品で使用すると、正しく動作しないことがあります。
- グループを99個作ったときは、グループへ の録音はできません。 ノングループへの録音となります。




## グループ録音した MD を聞く

設定されたアルバムやアーチストなど、好みのグループ別に再生することができます。

#### グループモードのままで 再生すると…



グループごとに曲番1から再生が始まります。

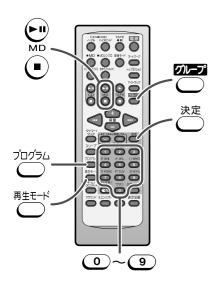


#### ■ 聞きたいグループを選んで聞くには




## ■聞きたい曲から聞く

(ダイレクト再生)

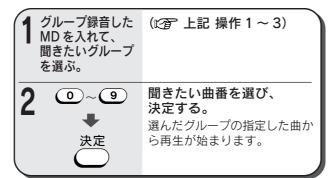

## ■ くり返して聞く・順不同で聞く

(リピート再生・ランダム再生)

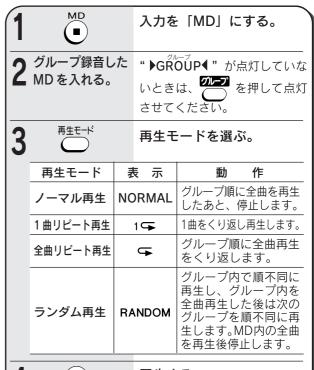

∭──── お知らせ ───

MD のプログラム再生を設定しているときは、グループ モードに設定することができません。



## ■ **好きなグループだけを登録して聞く** (グループプログラム再生)

1 MD	入力を「MD」にする。
<b>2</b> グループ録音した MD を入れる。	"▶GROUP◀"が点灯して
- ND & 7,110°	いないときは、 <b>グループ</b> を押 して点灯させてください。
3 プログラム	押す。 ("PROGRAM"点滅)
4	くり返し押して、聞きたい 曲のあるグループを選ぶ。
<b>5</b> 选定	決定する。 ("PROGRAM"点灯)
6	4~5の操作をくり返し、 聞きたいグループを順に 指定する。
7	再生する。

グループプログラム再生が停止すると、グループプログラムモードが解除されます。("PROGRAM" 消灯)

**停止後、同じ登録内容で再生するには** 上の操作 1、3、7 をする。

## ■ グループモードを解除して聞くには

グループ分けに関係なく、1曲目から再生します。



1	グループ 本体の 基 を 3 秒以上押して も可能	停止中に… グルーブ 数回押して、"▶GROUP◀" を消灯させる。
2	MD	<b>再生する。</b> MDの1曲目から再生が 始まります。

#### 

- MDを取り出すと、グループプログラムの登録内容が消えます。
- 再生中や一時停止中には、グループ プログラムの登録をしたり、取り消 すことはできません。
- グループプログラムの設定は、MD の録音操作をすると解除されます。
- グループプログラムの登録をしたと きは、グループモードを解除するこ とはできません。
- グループプログラムの登録をしたあ とに、リピート再生をすると、聞き たいグループだけをくり返して聞く ことができます。
- グループプログラムの登録をしたと きは、ランダム再生をすることはで きません。



# 録音したMDにタイトルをつける

はじめに.....

グループ録音した MD は、 を くり返し押して、曲名をつけたい曲 のグループを選ぶ。

録音した MD には、お好みのディスク名や グループ名、曲名をつけることができます。 はじめに:録音した MD を入れて、 $\begin{pmatrix} MD \\ \blacksquare \end{pmatrix}$ を押す。

ディスク名

グループ名

曲名

MD	→カーソル ►/録音レベル  決定  7 1 2 3 3 4 5 6 6 7 9 PORS ヤTUV 9 9 7 9 2 8号/9イム  **小文字/ フラン 記号/9イム  表示切換
編集中に できま	Y

			71774		
1	準備する。		MD を停止状態に する。	グループ をくり返し押して、タイトルをつけたいグループを選ぶ。 (で) P.50)	または を 押して、タイトルを つけたい曲を選ぶ。
			12 58:23	GROUP 1	4 4:12
2	ネーム/ TOCエディット	押す。			
3	<b>◇</b> または <b>◇</b>	つけたいタイトル の項目を選ぶ。	DISC NAME "DISC NAME"を 選ぶ。	GROUP NAME "GROUP NAME"を 選ぶ。	TRACK NAME "TRACK NAME"を選ぶ。
	決定	決定する。	**** <b>〈カナ</b> ディスク名文字入力画面	## <b>〈カナ</b>	曲名文字入力画面
4	表示切換	文字の種類を選ぶ。	カタカナ <b>Ĺ</b>	- → 英数大文字 → 英数: 	小文字 <b>」</b>
	2 300 + 0.00	文字を入力する。 (©全 P.53)			
	決定	決定する。	<ul><li>ディスク名が記録 されます。</li></ul>	<ul><li>グループ名が記録 されます。</li></ul>	<ul><li>曲名が記録されます。</li></ul>

#### ■ 文字入力のしかた

1. 表示切換を押して、文字の種類を選ぶ。

2. 文字を入力する。

#### 例)「ヒット」と入力するときは

- 1. 表示切換を押し、カタカナ入力モードにする。
- 2. /\MNO /\MNO (上)
- 3. 4 4 4 4 4 4 ....(ツ)小文字
- 4. 全を押し、一文字移動する。

#### 文字を追加入力するとき

- 1.文字入力の画面にする。
- 2. 文または 全を押して、追加したい位置の 文字を点滅させる。
- 3.文字を入力する。 もとの文字が1文字ずつ右に移動します。
- 4. 修正が終われば、 <sup>決定</sup> を押す。

#### 文字を削除するとき

- 1.文字入力の画面にする。
- 2. シまたは ◆ を押して、削除したい文字を点滅させる。
- 3. タイマー/ を押す。
- 4. 修正が終われば、 きを押す。

#### ■ リモコンで入力できる文字の種類

± = LT1/4	カタカナ 🖒	英数大文字〈宀	> 英数小文字
表示切換		大文字〈□〉 カラ	<sup>文字/</sup> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
7	アイウエオ	1	1
1	アイウエオ		
カABC 2	カキクケコ	ABC 2	abc 2
# DEF	サシスセソ	DEF 3	def 3
Ø GHI	タチツテト ツ	GHI 4	ghi 4
† JKL	ナニヌネノ	JKL 5	jkl 5
/\ MNO	ハヒフへホ	MNO 6	mno 6
₹ PQRS	マミムメモ	PQRS 7	pqrs 7
TTUV 8	ヤユヨ ヤユヨ	TUV 8	tuv 8
₹ WXYZ	ラリルレロ	WXYZ 9	wxyz 9
ワラン	ワヲン	0 スペース	0 スペース
**小文字/ カラオケ <b>と</b> *	゛゜スペース	アルファベッ /小文字の切り 大きさは変わ	渙(数字の
記号/974	,/:?&()! @_`+' スペース		; = <del>&gt;</del>

#### |||||------ お知らせ -----||||||

- カタカナは、他の機器では正常に表示されないことがあります。
- タイトルの文字数はそれぞれ40文字までです。いっぱいになると、
  - "NĂME FÚĽL"と表示されます。
- •他の機器で40文字以上のタイトルをつけたMDは、文字を修正することはできません。そのときは、修正したいディスク名やグループ名、曲名を一度消去してください。
- タイトルに"/"を連続してつける ことはできません。
- LP2 または LP4 で録音した MD の タイトルの先頭に "LP:" を入力す ると、表示されません。
- 1枚のMDでは約1,700文字までです。
   いっぱいになると、"TOC FULL 1" と表示されます。

## **D**

#### ご注意

プログラム再生やランダム再生を設定しているときは、タイトルをつけることはできません。設定を解除してから操作してください。



# CDやMDのタイトルをメモして、他のMDにコピーする

の

M

D


タ

ルをコピー

する

タイトルをこの製品に登録して、他の MD にコピーすることができます。



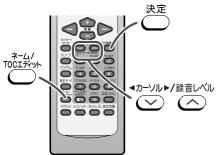

グループモードを設定しているとき は、ディスク名は表示されません。 ディスク名を「ネームメモ」・「ネー **ムコピー** | するときは、グループモー ドを解除したあと操作してください。 (このとき編集メニューにすると、

お知らせ・

"GROUP DISC"と表示されますが、 そのまま続けて操作してください。)

- 1 つの「ネームメモ」は25 文字まで です。26文字以降は登録されません。
- 「ネームコピー」をすると、以前つい ていたタイトルは消えます。
- 録音中に「ネームメモ」や「ネーム **コピー** をすることはできません。

#### タイトルをメモする (ネームメモ)


#### CDのタイトルをメモするとき

はじめに: 1.型電マークつきの CD を入れる。

2.ディスク名または曲名を表示させる。


#### MD のタイトルをメモするとき

はじめに: 1.タイトルがついている MD を入れる。 2.ディスク名またはグループ名、曲名を表示させる。

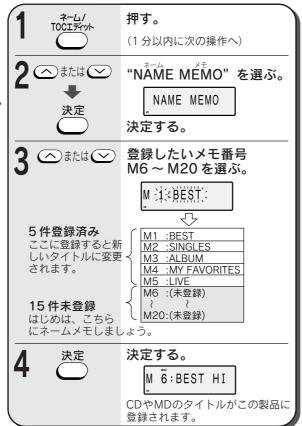

メモしたタイトルをつける(ネームコピー)

はじめに: 1.タイトルをつけたい MD を入れる。 2.入力を「MDIにする。

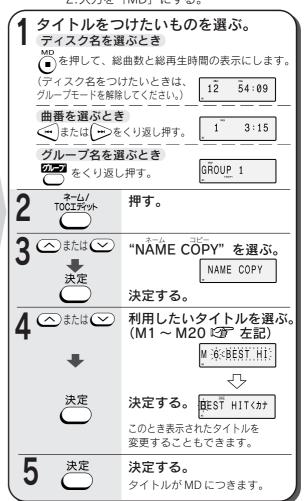

# 入力したタイトルを消す

**電源コード使用時のみ** (乾電池では操作できません) はじめに

グループ録音した MD は、 を くり返し押して、曲名を消したい曲のグループを選ぶ。


不要になったディスク名やグループ 名、曲名を消すことができます。 はじめに:録音した MD を入れて、 $\begin{pmatrix} \mathbf{M} \mathbf{D} \\ \mathbf{\bullet} \end{pmatrix}$ を押す。

ディスク名

グループ名

曲名

	_					
	1	準備する。		MD を停止状態に する。	グループ をくり返し 押して、タイトルを 消したいグループを 選ぶ。(© P.50)	または(デ)を 押して、タイトルを 消したい曲を選ぶ。
				12 58:23	GROUP 1	4 4:12
	2	ネーム/ TOCエディット	押す。			
	3	または	消したいタイトル の項目を選ぶ。	DISC NAME	GROUP NAME	TRACK NAME
<b>.</b>		決定	決定する。	ディスク "DISC NAME"を 選ぶ。	"GŔŐÚP NÂŴE"を 選ぶ。	"TRACK NAME"を 選ぶ。
ベル )	4	812-1 277	3 秒以上押す。	NAME CLEAR?	NÄME CLEAR?	NAMÉ CLEAR?
	5	決定	決定する。	NO NAME	NO NAME	NO NAME

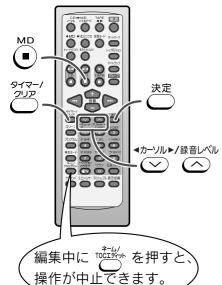




## 録音した MD を編集する

#### はじめに:

1. 録音した MD を入れる。

2. **(** ■ を押して、入力を「MD」にする。

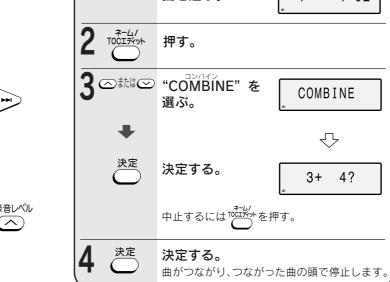

2曲を1つにつなぐ

つなぐ前

≪ または MD の停止中に、

A曲:B曲

つないだ後 A曲 B曲 C曲 D曲

つなぐうしろの

曲を選ぶ。-

C曲:D曲

## MD編集とは?

録音済みのMDを、あとから 曲をつないだり、分けたり、 移動したりするなど、いろ いろなことができます。

#### ご注意

コンバイン

4:12


COMBINE

3+ 4?

プログラム再生やランダム再生を設定してい るときは、編集操作はできません。 設定を解除してから操作してください。

#### お知らせ

- 連続していない2つの曲をつなぐには、あら かじめ 「**ムーブ**」 (**図** P.57) を使って2つ の曲を連続させてからつないでください。
- デジタル録音した曲と、アナログ録音した曲 をつなぐことはできません。
- 録音モードの異なる曲をつなぐことはできま
- 短い曲 (ステレオ録音:12 秒、モノラル録 音·2倍長時間録音:24秒、4倍長時間録音: 48秒) はつながらないことがあります。
- つなぐ2つの曲に、両方の曲に曲名がついて いるときは、前の曲名がつきます。ただし、 他の機器で録音した曲は、曲名がつかないこ とがあります。
- グループにしている曲は、グループ内の曲し かつなぐことはできません。別のグループの 曲をつなぐときは、「**グループチェンジ**| (CT P.59) を使って2つの曲を連続させて からつないでください。
- ノングループの曲はつながらないことがあり ます。「グループアレンジ」(© P.58)を 使って曲を移動してからつないでください。

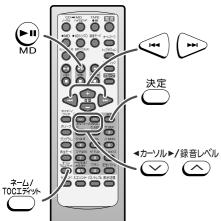

#### デバイド

#### 1曲を2つに分ける

1 2 3、'ハ 分ける前 A曲 B曲 C曲 D曲 1 2 3 4 分けた後 A曲 B曲 C曲 D曲



#### 

- 1枚のMDで最大255曲まで曲を分けられます。 ただし、254曲以下でも曲を分けられないこと があります。(図 P.73)
- 分ける曲に曲名・録音日時がついているときは、 両方に同じ曲名・録音日時がつきます。

ただし、TOCに文字情報を登録する空きがないときは、うしろの曲には曲名・録音日時がつきません。



移動する前1234移動した後日本日本日本日本日本日本日本日本日本

**1** ◯ または(→ MD の停止中に、 移動する曲を選ぶ。

2 \*-4/
TOCIFYUL

押す。

3 本は② "MOVE" を選ぶ。

MOVE

決定する。

4 ◇ ホホルは◇ 移動先の曲番を選ぶ。

移動先の曲番 3 h 1 ?

中止するにはではたかを押す。

決定

決定する。

曲が移動し、その曲の頭で停止します。

#### ├─── お知らせ・

グループにしている曲は、グループ内での移動しかできません。別のグループに移動するには「グループチェンジ」(© P.59) を使って曲を移動してください。

#### ---- ご注意

プログラム再生やランダム再生を設定しているときは、編集操作はできません。 設定を解除してから操作してください。




# グループ録音した MD を編集する

#### グループ編集に関する お知らせ

- グループ録音したMDを他の機器 で編集すると、正しく動作しない ことがあります。
- 他の機器でグループ録音したMD を、この製品で編集すると正しく 動作しないことがあります。

#### はじめに:

- 1. グループ録音した MD を入れる。 (グループエントリーはグループ 録音をしていないMDでも操作で きます。)
- 2. (**a**)を押して、入力を「MD」にする。

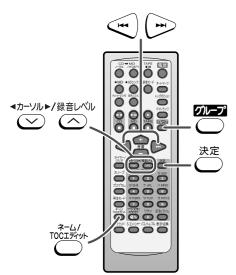

グループトップムーブ

Gr-MOVE OK?

#### グループを先頭に移動する

移動する前

グループ2 グループ3

移動した後

#### MD の停止中に、 グループ くり返し押して、移動するグループを 選ぶ。 GROUP 2

- 押す。 ネーム/ TO<u>Cエデ</u>ット
- "Gr-TOP-MOVE"を選ぶ。

Gr-TOP-MOVE 決定する。

中止するにはでごがかを押す。

決定する。 グループが移動します。


#### お知らせ -

- グループ名が記録されていると、グループトップムー ブをしてもグループ名は変わりません。
- 先頭のグループをグループトップムーブしようとする と、"Can't EDIT"と表示され、操作できません。
- ノングループや曲が録音されていないグループは、グ ループトップムーブをすることはできません。

#### 「ノングループの曲を MD の最後に移動する

移動する前

移動した後 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 A曲B曲C曲D曲H曲I曲J曲K曲E曲F曲G曲L曲M曲

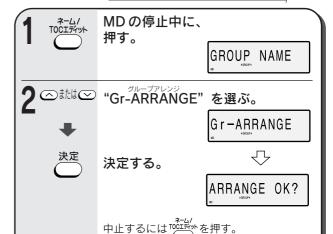

#### ご注意

決定する。

グループアレンジをすると、ノングループの曲をすべて 後に移動するため、曲順がわからなくなり、もとに戻せ なくなります。移動してもよいか、よく確かめてから操 作してください。

ノングループの曲がMDの最後に移動します。

#### グループチェンジ

#### グループエントリ

#### 曲を別のグループ

移動する前

グループ1 ノングループ グループ2 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | A曲B曲C曲D曲E曲F曲G曲H曲I曲J曲K曲

移動した後

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 A曲B曲C曲D曲I曲 E曲F曲G曲H曲J曲K曲

MDの停止中に、くり返し グループ 押して、移動したい曲が 入っているグループを選ぶ。 GROUP 2

(<u>→</u>) または(→

移動したい曲 4:52 を選ぶ。

ネーム/ TOCエディット

押す。

**◇**または**◇** 

"Gr-CHANGE"を選ぶ。

Gr-CHANGE

決定する。

5 State

移動先のグループを選ぶ。 ⇒GROUP 1

決定する。

CHANGE OK?

中止するにはでごがかを押す。

決定

決定する。

曲が移動し、その曲の頭で停止します

お知らせ

すべての曲を別のグループに移動すると、そのグ ループとグループ名は消えます。

#### グループになっていない曲をグループにする

グループにする前

グループにした後

1 2 3 4 1 2 3 4 A曲B曲C曲D曲E曲F曲G曲H曲

MDの停止中に、 ネーム/ TOCエディット 押す。

DISC NAME

◇ または◇ "Gr-ÉNTŔY" を選ぶ。 Gr-ENTRY

決定する。

ENTRY OK? 中止するにはでごがかを押す。

決定

押す。

ISTART TNO.


△ または グループにしたい最初 の曲を選ぶ。 1 4:48

ノングループの曲番が1から順に 表示されます。 仑

決定

決定する。

END TNO.

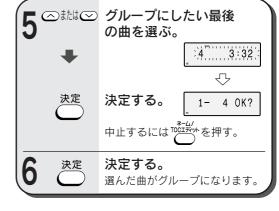

#### ご注意

グループエントリーをすると、ノングループの曲 をすべて後ろに移動するため、曲順がわからなく なり、もとに戻せなくなります。グループにして もよいか、よく確かめてから操作してください。

#### お知らせ -

- ノングループの曲がないときは、操作3で "NO TRÁCK" と表示され、グループエント リーすることはできません。
- 連続していない曲をグループにするには、 あらかじめ 「**ムーブ**」 (**愛 P.57**) を使って 曲を移動させてからグループエントリーし てください。



## グループ録音した MD を編集する(続き)


電源コード使用時のみ (乾電池では操作できません)

グループキャンセル

#### グループリザーブ

#### グループを作成する

グループ1	グループ2	П
1 2 3 4 <b>A曲B曲C曲D曲</b>		
	/ 曲はあとから録	っ e音

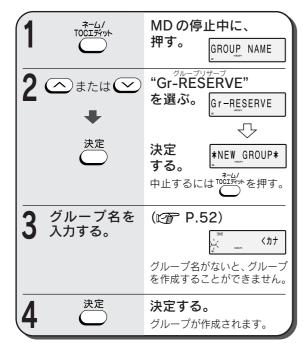

#### ご注意

グループリザーブをしたときは、曲を録音するまで、そのグループの名前を消去することができません。

## グループイレース

#### クルーフを消す




#### ご注意

グループを消すと、もとには戻せません。消してもよいか、よく確かめてから操作してください。

#### グループ情報を消去する

キャンセル する前 キャンセル トキャンセル した後

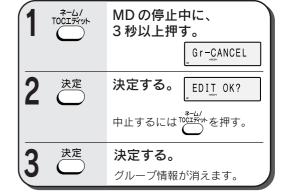

#### ------ ご注意

グループキャンセルをすると、すべての グループ情報が消去されます。



## タイマーを使う前に

乾電池ではタイマー再生や タイマー録音はできません



タイマーでどんなことが できるの?

設定した時刻にCD、MD、テープ、ラジオ放送を聞くことができるタ イマー再生 (**② P.62 ~ 63**)や、ラジオ放送を MD またはテープに 録音できるタイマー録音 (CT P.62~63)が可能です。 「ワンスタイマー」と「デイリータイマー」の2種類が使えます。

MD・CD・テープ・ラジオ放送を聞きながら設定した時間で電源を切 ることができます。「おやすみタイマー」(CT P.65)

#### ワンスタイマーを使うと…

1回だけタイマー動作をします。 (終了後、タイマーは解除されます。)



タイマー録音に便利



毎朝の目覚ましに便利

#### デイリータイマーを使うと…

1回の設定で、毎日同じ時刻に夕 イマー動作をします。 (設定を解除するまで、毎日くり 返します。)







#### おやすみのときに便利

#### おやすみタイマーを使うと…

設定した時間に電源が切れます。





#### タイマーの準備

- 1. 電源コードをつないでおきます。(© P.13)
- 2. 時計を合わせておきます。(PT P.17)
- 3. 再生または録音に必要なディスクやテープを入れておきます。
- 4. ラジオ放送を聞いたり、録音するときは、放送局を登録して おきます。(愛 P.25)

#### ワンスタイマーとデイリータイマーを組み合わせて 使用することもできます

デイリータイマーとワ ンスタイマーは時間が 重なると、ワンスタイ マーが優先されますの で、1分以上間をあけて ください。



お知らせ



#### デイリータイマーをお使いのときのご注意:

同じテープを入れたままでタイマーをくり返し使うと、テープの最後ま で巻き取られ、タイマーが動作しても、テープの再生が始まらなくなり ます。



#### 停雷時のご注意

タイマーを設定したあとに、電源コードを抜いたり停電があると、時計 が止まり、タイマー設定も解除されます。


そのときは、もう一度時計を合わせ、タイマー設定をやり直してください。



## タイマー再生やタイマー録音を使う

はじめに

準備は、「タイマーの準備」をごらんください。(**②** P.61)

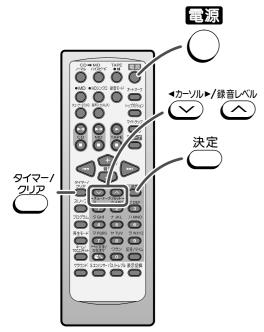





録音を使う

電源コード使用時のみ (乾電池では動作しません)




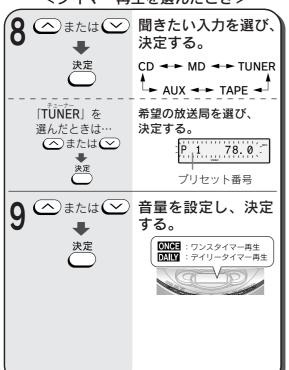

#### くタイマー録音を選んだとき>

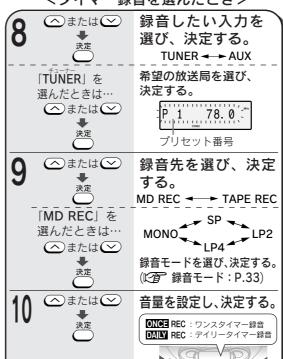

#### ワンスタイマーまたはデイリータイマーの設定が終わりました。



#### タイマー開始時刻になると…

タイマー再生またはタイマー録音が始まります。 タイマー再生のときは、設定した音量まで徐々に大きくなります。



#### 設定内容を変更したいときは

62ページから操作をやり直し、新たに タイマー設定をしてください。

#### 設定内容を確認または解除したい ときは

64ページをごらんください。

## お知らせ -

- 録音中にワンスタイマーを設定する ことはできません。
- 操作8で、「AUX」を選んだときは、 他の機器とこの製品を接続(で P.68、69) して、それぞれタイマー 設定してください。
- 放送局が登録されていないときは、 "NO P.SET"と表示され、設定操作 が終了します。
  - このときは、放送局を登録したあと、 はじめからやり直してください。
- グループ録音されたMDにタイマー 録音すると、"NÓN GROUP" に 録音されます。
- タイマー開始時刻に電源が入ってい ると、タイマー再生またはタイマー 録音は始まりません。
- グループモードに設定してMDの タイマー再生をすると、電源が切れ る前に選んでいたグループから再生 を始めます。


## ご注意 他の機器を、この製品のタイマー設定

で操作することはできません。



# 👺 タイマーの確認や解除、再設定のしかた

設定したタイマーの内容を確認したり、解除したり、もう一度同じ内容で設定したりできます。

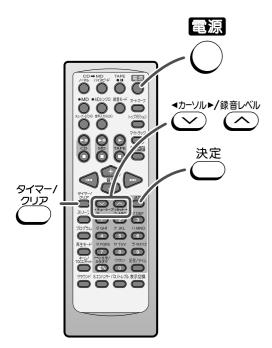




# の確認や解除、 再設定のしかた/ おやすみタイ


## おやすみタイマーを使う

MD・CD・テープ・ラジオ放送を聞きながら設定した時間で電源を切ることができます。

(電源の待機状態になります。)



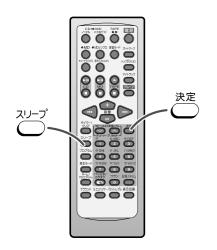

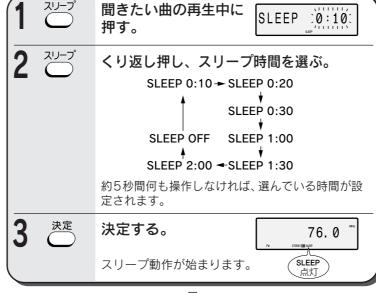

#### $\bigcirc$

#### スリープ終了時刻になると

再生が終わり、電源が切れます。 終了1分前になると、音量が徐々に小さくなります。 このときに音量を調整することはできません。

スリープ中にタイマー設定 (で全で) P.62~64) することができます スリープ時間が過ぎると電源が切れ、タイマーの開始時刻になると電源が自動的に入り、タイマーが始まります。(電源コード使用時のみ)

- テープを聞きながらスリープしていたときは、スリープ中にテープ が終わると、次にタイマー開始時刻になっても再生は始まりません。
- スリープ中にタイマーの開始時刻がきても、タイマー動作は始まりません。スリープ時間と重ならないようにタイマーを設定してください。

#### スリープ中に残り時間を確認する には

スリープ動作中に、スリープを押す。



- 約5秒後にもとの表示に戻ります。

#### スリープを解除するには

電源を切ると、スリープは解除されます。

電源を切らないで、解除したいときは、 次のようにします。

- 1. スリープ動作中に、 を押す。
- 2. ベリープ **をくり返し押して、"SLEEP** OFF" **を選ぶ。** スリープが解除("SLEEP" 消灯)され


スリープが解除("**SLEEP**" 消灯)され ます。



## 『マイクを使う

#### はじめに

- 1. 雷源を切る。
- 2. [MIC VOLUME]の音量を下げる。
- 3. MIC 端子「MIC]にマイクを接続する。
- 4. 電源を入れる。

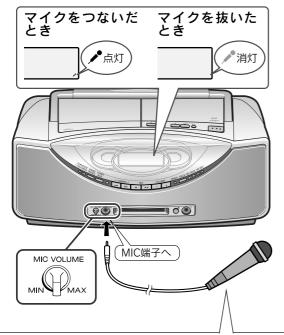

#### 直径 3.5mm プラグ付のマイク 推奨インピーダンス:600 Ω

- プラグインパワー方式のマイク(電源が必要なマイク)は 使用できません。
- モノラルマイクを使用してください。
- マイクの音はステレオにはなりません。左右のスピーカーの 中央から音が聞こえます。

#### ■拡声器として使用するには

- ②本体の音量と MIN で音量を調整する。

#### ■カラオケを楽しむには


- CD MD TAPE たっナー(じが) または ( を押して、入力を 選ぶ。
- **2** 再生を始める。 (CD: @F P.18, MD: @F P.20, テープ: © P.22、ラジオ: © P.24、 外部入力: (\*\*) P.70)
- 3 本体の音量と で音量を調整する。

#### 音声を切り換えるには (音声モード)

ステレオ録音された音声を、片方のチャンネルだけ、 またはボーカルの音量を小さくして再生することがで きます。

**、。**小文字/

たがを押す。 押すたびに切り換わります。

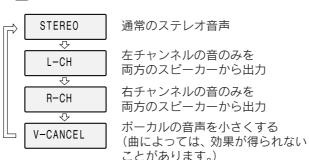

#### ご注意

- マイクを使用しないとき は、マイクを抜いておい てください。
- 録音中は、マイクを抜き 差ししないでください。

#### ^^── お知らせ ──゚^^

- ▼マイクを使用中に"ピー" という音(ハウリング)が 出たときは、マイクをス ピーカーから離すか、マ イクの音量を下げてくだ さい。
- マイクの入力音の大きさ によっては、CDやMDを 再生中に音とびを起こす ことがあります。そのと きは、音量を少し下げて ください。
- 音声モードを使えば、カ ラオケ用の音声多重の CD やテープなどのボー カルを消して、演奏音だ けにすることができます。 ただし、録音する音にも 働きますので、カラオケ を楽しんだあとは、 "STEREO" に戻しておく ことをおすすめします。
- ●音声モードが "V -CANCEL"、"L-CH" また は "R-CH" になっている ときに、サラウンドの設 定を切り換えると、音声 モードは "STEREO" に なります。

## **■カラオケを録音するには**(マイクミキシング録音)

曲の再生音とマイクの音を同時に録音することができます。

#### MD に録音する

#### テープに録音する

はじめに: 録音用 MD を入れる。

**はじめに:** 録音用ノーマルテープを 入れる。



#### ■マイクの音だけを録音するには


マイクの音だけを MD またはテープに録音することができます。


#### MD に録音する

#### <sup>【</sup> テープに録音する

はじめに: 録音用 MD を入れる。

**はじめに**:録音用ノーマルテープを 入れる。

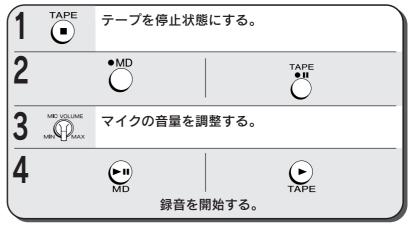


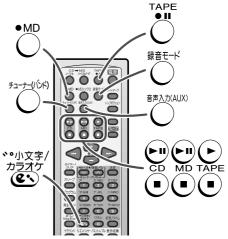


## 他の機器の再生音を聞いたり、録音する

#### <u>●</u> 接続をする前に -

- 各機器の電源を切ってください。
- 各プラグは確実に差し込んでください。
- 接続コードは、抵抗の入っていないものを使って ください。抵抗の入っているコードを使うと、音が 小さくなります。

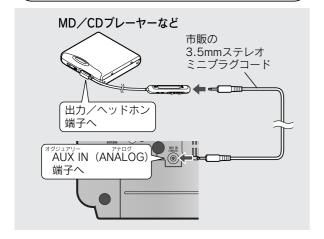

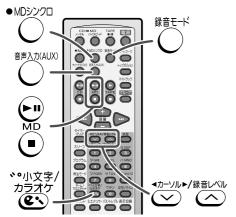

#### ■ MD / CD プレーヤーなどから MD に録音するとき

(サウンドシンクロ録音)

はじめに:録音用 MD を入れる。 サウンドシンクロ録音



- ② 録音レベルを調整する。(『金 右記)
- 3 プライン を押して、音声モードを選ぶ。(CT P.66)
- 4 を押して、録音モードを選ぶ。(©3 P.33)
- 6 他の機器を再生すると、録音が開始します。
  - オートマークの設定に関係なく再生音に 1秒以上の無音があると曲番がつきます。
  - 録音中に を押しても一時停止する ことはできません。
  - 再生音が入力されなくなると、録音は 一時停止します。
  - MDやCDのディスク名や曲名は、録音と同時には記録されません。録音したあとで、ネームメモ/ネームコピー((2) P.54)を使うと、ディスク名や曲名をコピーすることができます。




#### サウンドシンクロ録音を 使うと便利

MD/CDプレーヤーの再生音と同時に、この製品の録音をスタートさせることができます。

#### ■ 録音レベルの調整について

- 1 接続した機器を再生する。
- 3 ⁴カーソルト/録音レベルを押して、録音レベルを調整する。

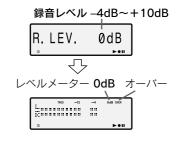



- 最も大きなレベルで "OdB" をこえないようにします。
- 録音レベルは-4dBから+10dBまで、 2dBステップで調整することができます。
- 4 接続した機器を停止する。
- **⑤** (■) を押す。

#### 録音を停止するには

● を押す。

サウンドシンクロ録音モードが解除されます。

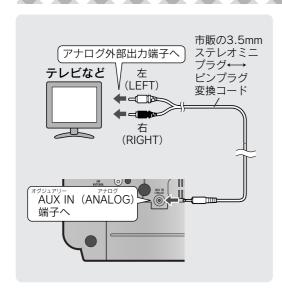

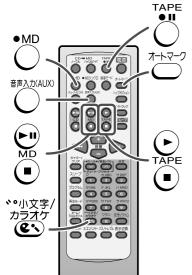

#### ■テレビなどの音声をMDに録音 するとき(マニュアル録音)

はじめに: 録音用 MD を入れる。 マニュアル録音

- 録音の準備をする。(©) P.68 手順①~②)
- ② <sup>↑→マーク</sup>を押して、曲番のつけかたを選ぶ。 (©〒 P.39)
- A.MARK OFF → A.MARK ON T.MARK-10 ← T.MARK-5 ←
  - 「A.MARK ON」にしたときは、再生音に1秒以上の無音があると、曲番がつきます。
  - 「A.MÄRK ON」で録音中に雑音が多い ときは、曲番が正しくつかないことが あります。このときは、「A.MARK OFF」で録音してください。

- 6 他の機器を再生する。

#### 録音を一時停止するには

**♪**II を押す。

再び録音を始めるには、もう一度押します。

#### 録音を停止するには

MD ●を押す。

## ■ 他の機器の音声をテープに録音 するとき

はじめに:録音用ノーマルテープを入れる。

- ② 入力レベルを調整する。(© P.70 手順 ① ~ ③)

- **⑤** を押して、録音を開始する。
- 6 他の機器を再生する。

#### 録音を一時停止するには

再び録音を始めるには、 FAPE を押します。

#### 録音を停止するには

TAPE

(■) を押す。



他の機器の再生音を MD とテープの両方に同時録音することはできません。




## 他の機器の再生音を聞いたり、録音する(続き)

#### ■ 他の機器の音声をこの製品で聞く には

はじめに: 他の機器の電源を入れる。



- 2 他の機器を再生する。

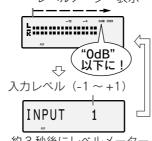

約3秒後にレベルメーター 表示に戻ります。

- ●最も大きなレベルでレベルメーターの最大値が"OdB"をこえないように調整してください。
- ◆入力レベルは、3段階に調整することができます。
- 4 この製品の + や = を押して、音量 を調整する。

#### ■ ヘッドホンで聞く




- プラグを抜き差しするときは、音量を下げてから 行ってください。
- インピーダンス 16~50 Ω (推奨32 Ω) で、直径 3.5mm ステレオミニプラグ付のヘッドホンをお使いください。
- ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は聞こえなくなります。



音の エチケット

- 楽しい音楽も場所によっては気に なるものです。ご近所のご迷惑に ならないよう、十分気をつけま しょう。
- 夜間にお使いになるときは、ご近 所のご迷惑にならないよう、音量 を小さくするか、ヘッドホンでお 楽しみください。
- ヘッドホンをご使用になるときは、 耳をあまり刺激しないよう音量を 小さくしてお楽しみください。

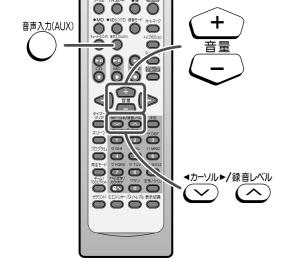

## CDについて

#### ■ 再生できるディスクは?

COMPACT  DIGITAL AUDIO	音声
COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT	音声+文字情報
CD-R DIGITAL AUDIO CD-RW	音声+文字情報

ディスクレーベル面に左記 マークの入ったものなど、 JIS 規格に合致したディス クをご使用ください。

- ●CD-R·CD-RWは、録音した機器やディスクの状態によって、正しく再 生できないことがあります。そのときは、CD-R·CD-RWを録音する機 器の録音スピードや、使用するディスクを換えてみると再生できること があります。くわしくは、録音する機器の取扱説明書をごらんください。
- ●本機は、CD 規格(コンパクトディスクデジタルオーディオ)に準拠し ていない「コピーコントロールCD」などについて動作や音質を保証で きません。このような特殊なディスクのみに支障がある場合には、ディ スクやパッケージ、印刷物などの表示をよくお読みの上、詳細について はディスクの発売元へお問い合わせ願います。

#### ■ ディスクを持つときは?

再生面に触れないでください。 必ずふちを持ってください。



汚れやホコリ、キズ、変形などは、雑音や動作不良の原因となることが あります。

#### ■ ケースからの出し入れは?

#### 出すとき

持つて出します。

#### 入れるとき

印刷面を上にして、上から押さえて入れます。





#### ■ 取り扱い上のご注意

印刷面に硬い鉛筆やボールペンなどで文字を書かないでく ださい。再生面にも影響をおよぼし、動作不良の原因とな ります。



ラベルやシールを貼らないでください。

セロハンテープやラベルなどののりがはみ出したり、はがし たあとがあるものはお使いにならないでください。 そのまま再生すると、故障の原因となることがあります。



特殊形状(ハート型・八角形やふち取りをしているものな ど)のディスクは、使用しないでください。故障の原因とな ります。



#### ■ お手入れ

再生面に汚れがついたときは、やわらかい布で、中央からふちの方向にまっすぐ に軽くふき取ってください。







矢印と反対の方向にふいたり、回転方向に回しながらふくと、キズがつく ことがあります。

#### 次のものは使用しないでください。

- ベンジンやアルコールなどの溶剤レコード用のクリーナー
- 研磨剤を含むクリーナー
- 静電防止剤

#### ■ 保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用ケースに入れて保管して ください。

#### 次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した自動車内等)
- 温度の高い所や湿度の高い所。
- 専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場所。(海辺や砂地等)


# カセットテープについて

#### ■ 取り扱いについて

お使いになる前に、テープにたるみやシワが入って いないか確かめてください。

たるみのあるときは、鉛筆やボールペンなどで巻き 取ってたるみをなくしてください。

たるみやシワのあるテープを使うと、テープが切れ たり、機械に巻き込まれたりすることがあります。



#### ■ 保管上のご注意

ご使用後のテープは、所定のケースに入れ、高温多 湿・磁気・直射日光・チリ・ホコリの多い場所やカビ の発生しやすい場所を避けて保管してください。

## MDについて

#### ■ 種類について

MDには、再生専用と録音・再生用があります。

#### 再生専用MD



シャッターが 片面(裏面)に あります。



市販の音楽ソフトはこ 録音もできる「生ディス います。

録音や編集はできません。とができます。

のタイプです。CDと同ク|です。光磁気ディス じ光ディスクを使って クを使っているため、 くり返して録音するこ


#### ■ 取り扱いについて

カートリッジのすき間から入る砂ボコリやカート リッジのよごれなどが誤動作の原因となること もありますので、次のことに注意してください。

#### ディスクに直接触れないで!

シャッターを開け て、ディスクに 直接触れないでくだ さい。 シャッターは無理に

開けると壊れます。



## ■ ラベルを貼り付けるときのお願い

正しく貼り付けないと、MDが内部につまって取 り出せなくなることがあります。



- 指定の場所(エリア内)に正しく貼る。 (指定エリア以外には貼り付けないでください。)
- ラベルを重ねて貼り付けない。
- ラベルがめくれたり、浮いたりしているとき は、新しいラベルに貼り換えて使用する。

#### ■ お手入れ

カートリッジ表面にホコリやゴミなどがついた ときは、乾いた布でふき取ってください。

#### ■ 保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用 ケースに入れて保管してください。 次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した 自動車内等)
- 温度の高い所や湿度の高い所。
- 専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場 所。(海辺や砂地等)

#### ■ ATRAC(音声圧縮技術)について

ATRÁC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) は、人の耳には聞こえない音をカット して音楽データを約1/5に圧縮します。

聴覚心理学に基づいてデータが取捨選択される ので、聴感上の音質が損なわれにくくなってい ます。

この機器では、音楽データを約1/10または1/20 に圧縮する ATRAC3 という圧縮方式も採用して います。

この方式を用いることにより、2倍・4倍のステ レオ長時間録音を可能としています。

#### ■ 音とびガードメモリー

再生中は常に半導体メモリーに約40秒間の情 報を蓄積します。

このため、外部からの衝撃によりピックアップ が情報を一時的に読み取れなくなっても、蓄積 した情報を送ることによって、音が途切れるこ となく再生することができます。

# MDのシステム上の制約

こんなとき	意味
MD の最大録音時間 に満たなくても "DISC FULL" が表示 されることがあります。	<ul><li>ディスクにキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となるため、録音時間が少なくなります。</li><li>最大録音曲数(255曲)まで録音されたMDは、それ以上録音することはできません。</li></ul>
MD の最大録音曲数 (255曲) に満たな くても "TOC FULL" が表示されることが あります。	・MDシステムでは、TOCにMD上の録音場所の区切りが登録されます。 何度も部分的に消去して録音をしたり、編集をくり返すと、曲数が最大(255曲)にならなくても、TOCの情報がいつぱいになり、録音できなくなります。このようなMDは、全曲消去し、一度"BLANK MD"にすると、最初から使用できます。
短い曲を何曲消しても 録音の残り時間が増え ないことがあります。	・MDの録音残り時間を表示するとき、短い曲(ステレオ録音:12秒、モノラル録音・2倍長時間録音:24秒、4倍長時間録音:48秒)は、曲として数えられないことがあります。
MDに録音した時間と 残りの時間の合計が 最大録音時間と一致し ないことがあります。	・通常は、1クラスタ(約2秒)を録音の最小単位としていますが、これに満たない曲でも約2秒のスペースを使います。このため、表示された残り時間よりも実際に録音できる時間が少なくなることがあります。 また、MDにキズなどがあると、その部分は録音不可となるため、録音時間が少なくなります。(各秒数は、ステレオ録音(SP)時の値です。録音モードにより異なります。)
編集で曲と曲をつな げられないことがあ ります。	<ul> <li>・録音、編集をくり返して行ったMDでは、コンバイン機能を使えないことがあります。</li> <li>デジタル録音した曲とアナログ録音した曲をつなぐことはできません。</li> <li>・録音モード(モノラル録音、ステレオ録音、2倍長時間録音、4倍長時間録音)の異なる曲をつなぐことはできません。</li> </ul>
録音された曲を早送り/早戻しすると、音が とぎれることがあり ます。	・録音、編集をくり返して行った MD では、早送り / 早戻し中に音がとぎれることがあります。
タイトルの先頭に "LP:"を入力する と表示されないこと があります。	・2倍、4倍長時間録音(LP2·LP4)した曲の曲名の 先頭に"LP:"を入力すると、"LP:"が表示されま せん。"LP"のあとに":"以外の記号や文字を入 力してください。

# 音楽著作権について

放送やレコード、ディスク、テープなどの音楽作品は著作権法に よって保護されています。したがって、次のような場合には権利者 の許諾が必要です。


- 放送やレコード、ディスク、テープなどから録音したテープ、MDを 売る、配る、譲る、貸すときなど。
- 営利(店のBGMなど)のために、レコード、ディスク、テープなどを 演奏するとき。
  - ◆くわしい内容や申請、その他の手続きについては「音楽著作権協会」 の本部またはもよりの支部へお問い合わせください。
  - ●この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

お問い合わせ先: (社) 私的録音補償金管理協会 (03)3261-3444

### 日本音楽著作権協会

本部	<b>☎</b> (03) 3481-2121	横浜支部	<b>☎</b> (045) 662-6551
北海道支部	<b>☎</b> (011) 221-5088	静岡支部	<b>☎</b> (054) 254-2621
盛岡支部	<b>☎</b> (019) 652-3201	中部支部	<b>☎</b> (052) 583-7590
仙台支部	<b>☎</b> (022) 264-2266	北陸支部	<b>☎</b> (076) 221-3602
長野支部	<b>☎</b> (026) 225-7111	京都支部	<b>☎</b> (075) 251-0134
大宮支部	<b>☎</b> (048) 643-5461	大阪支部	<b>☎</b> (06) 6244-0351
上野支部	<b>☎</b> (03) 3832−1033	神戸支部	<b>☎</b> (078) 322-0561
東京支部	<b>☎</b> (03) 3562−4455	中国支部	<b>☎</b> (082) 249−6362
西東京支部	<b>☎</b> (03) 5321−9530	四国支部	<b>☎</b> (087) 821−9191
東京イベント・		九州支部	<b>☎</b> (092) 441-2285
コンサート支部	<b>☎</b> (03) 5321−9881	鹿児島支部	<b>☎</b> (099) 224-6211
立川支部	<b>☎</b> (042) 529−1500	那覇支部	<b>☎</b> (098) 863−1228

# Q&A集



	質 問	回答
_	電源コードを抜くと、 時計は止まるの? STOP	約10分たつと時計の設 定は消えます。 <b>で P.17</b>
般	リモコン用乾電池 の寿命はどのくら いですか?	通常のご使用で約1年です。 (動作が不安定になった ときは、早めに交換して ください。) © P.15
	「デモ表示」って何で すか? 〈〈DEMO〉〉	電源を切ったときに、表示部が自動的に点灯し、いろいろな表示内容に変わることをデモ表示と呼びます。ピア P.16

	質 問	回答
	どんな CD が再生できるの?	一般のCD以外にも、音楽 用CD-R・CD-RWに録音 された曲を聞くことがで きます。ただし、MP3や WMA などのフォーマッ トで録音されたディスク は再生できません。
聞	80分MDは使え るの?	80分MDは、録音も再生 もできます。
<	Hi-MD は使えるの?	Hi-MD は使えません。 © P.77
	CD・MDの曲名や ディスク名は表示 されますか? BEST HIT	CDは英数文字のみ、MDはカタカナや英数文字で入力されている場合、表示されます。 (パソコンなどで文字を入力したディスクでは、正しく表示されないことがあります。)

	質 問	回答
	どんなテープが 再生できるの?	ノーマル、ハイポジショ ンまたはメタルテープに 録音された曲を聞くこと ができます。
聞く	長時間テープは 使えるの?	100分を越える長時間 テープは、テープが機械 に巻き込まれる原因となることがありますので、 100分以下のテープをお すすめします。 ア.22
	テレビ音声は聞け るの?	地上波アナログ1~3 チャンネルのみです。 地上波デジタル放送は聞 けません。

	質 問	回答
	「LP2」や 「LP4」 っ て何ですか?	MDに標準の2倍または4 倍長い時間ステレオ音声 で録音することができる、 長時間録音のモードです。 P.33
録音	「オートマーク」 っ て何ですか?	ラジオ放送やテープ、他の機器からMDに録音中に曲番を自動で記録することです。 録音を始める前に設定を選ぶことによって、とができます。できます。です P.39、41
	MDに録音した日時 を記録することが できますか?	日付と時刻を合わせてお くと、録音日時が MD に 記録されます。 で P.29

$\overline{}$		
	質問	回答
	「TOC」って何で すか?	録音情報を記録した、 MD内の目次です。 © P.31
録	CD-RやCD-RWから MD に録音するとき ************************************	デジタル録音が規制されています。録音モードを "ANALOG"に切り換え て録音してください。 で P.35
音	「グループ録音」っ て何ですか?	MD の中をグループ分け できる機能です。 © P.48
	録音できるテープは?	ノーマルテープのみです。
	録音中に音量や音 質を変えたらどう なりますか?	スピーカーから聞こえる 音量や音質は、録音され る音には影響しません。 ② P.31

質問		回答
タイマー	「ワンスタイマー」 って何ですか? プンス マナマー??	1回のみのタイマーです。 タイマー録音に便利です。 ② P.61
	「デイリータイマー」 って何ですか?	毎日働くタイマーです。 毎朝の目覚ましに便利です。 で P.61



# こんな表示が出たときは



表示	意味
BLANK MD	MDに何も記録されていない。
Can't COPY	コピー禁止の CD から MD に録音しようとした。 →アナログ録音してみてください。( �� P.35) ネームコピーができない。
Can't EDIT	MD 編集できない。→別の曲を編集してみてください。 乾電池で使用しているときに、MD 編集操作や録音操作をしよ うとした。→電源コードで使用してください。
Can't READ ※ (※は数字や 記号です。)	ディスク情報が読めない。 規格外のCDやMDを入れた。 [Hi-MD] ディスクを入れた。(ぐす P.77) → CDやMDを入れ直すか、取り換えてください。 それでもエラー表示が出るときは、お買い上げの販売店に 修理をお申しつけください。
Can't REC	ショックやディスクのキズで正しくMDに録音できなかった。 →録音をやり直すか、MDを換えてください。 乾電池で使用しているときに、録音操作をしようとした。 →電源コードで使用してください。
Can't T REC	タイマー録音ができない。または、MDに録音できる空きがない。
Can't WRITE	ショックやディスクのキズでTOC情報が正しく作成できない。
CD NO DISC	CDが入っていない。
DISC FULL	MD に録音できる空きがない。
EDIT OVER	MDの録音時間が足りない。または、マイトラックエディットで 20 曲以上登録しようとした。
Er-CD ※※ (※※は数字や 記号です。)	CD が正しく働いていない。 → 電源を切って、再度電源を入れてみる。それでもエラー表示が 出るときは、お買いあげの販売店に修理をお申しつけください。
Er-MD ※※ (※※は数字や 記号です。)	MD が正しく働いていない。 → 電源を切って、再度電源を入れてみる。それでもエラー表示が 出るときは、お買いあげの販売店に修理をお申しつけください。
Er-TA ※※ (※※は数字や 記号です。)	テープが正しく働いていない。 → 電源を切って、再度電源を入れてみる。それでもエラー表示が 出るときは、お買いあげの販売店に修理をお申しつけください。
GROUP DISC	グループ録音したMDをグループモードに設定しないで編集を しようとした。
GROUP FULL	グループ数が99をこえている。

	, , ,
表示	意味
Hi MD Disc	Hi-MDフォーマットしたディスクを録音・再生しようとした。
MD NO DISC	MDが入っていない。
NAME FULL	ディスク名・グループ名・曲名が40文字をこえている。
NO NAME	タイトルがないのにネームメモしようとした。
NO TRACK	再生、編集する曲がない。 →曲のあるグループ、ノングループを選んでください。
NOT AUDIO	オーディオ用でないデータが記録されている。 →CDやMDを取り換えてください。
PLAYBACK MD	再生専用 MD に録音や編集をしようとした。
PROTECTED	MD やテープが誤消去防止になっている。 または、テープが入っていない。
TEMP OVER	温度が高くなりすぎた。 →電源を切ってしばらく置いてください。
TEXT Protect	CD TEXT をコピーできない。 →手動で入力してください。 ( <b>© P.52</b> )
TOC FORM *** (※※は数字や 記号です。)	記録されているTOC情報に異常があり、読めない。 MD録音や編集操作ができない。 →オールイレースをし、録音をやり直してください。
TOC FULL	曲番を登録する空きがない。
TOC FULL 1	TOC に文字情報を登録する空きがない。 または、グループ録音ができない。 → 不要なディスク名・グループ名・曲名を消すか、他のMDと 取り換えてください。
WAIT ※※ m GUARD (※※は数字です。)	ハイスピードで MD に録音ができない。 →表示された時間だけ録音を待つか、ノーマルスピードで録 音してください。
? DISC	音楽以外(データなど)が入った MD を使用した。 (データなどが入った MD は再生できません。)
? Gr. Form  NewForm.OK?	グループ録音やグループ編集ができない。 → ディスク名を消してやり直してください。 (P2 P.55)
電源が切れて TIMER 	保護回路が働いた。 (しばらくして電源を入れてみる。それでも点滅するときは、 お買いあげの販売店に修理をお申しつけください。)

# 「故障かな?」と思ったら

(0°33)

次のようなときは故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、74ページの「**保証とアフターサービス**」をごらんのうえ修理を依頼してください。

#### スピーカーから音が出ない。

- →音量が "O" になっていませんか。 **②** P.26
- →ハイスピード録音中ではないですか。 『**②** P.34
- →ヘッドホンをつないでいませんか。 © P.70

#### | 音声がステレオになっていない。

→音声モードが、"L-CH" または "R-CH" になっていませんか。 音声モードを "STEREO" に戻してください。 © P.39、66

#### |再生中に雑音が出る。

→テレビ・パソコン・携帯電話などの機器が本機の近くにある場合は、離 してください。

#### ボタンを押しているうちに正常な動作をしなくなった。

→一度、電源を切り、操作をやり直してください。 それでも動作しないときは、リセット操作をしてください。 **© P.78** 

#### テレビの映像に乱れや雑音が生じる。

→室内アンテナを使用しているテレビを近くに置いていると、テレビに映像の 乱れや雑音が生じることがあります。

#### タイマー再生やタイマー録音が動作しない。

#### また、時刻が表示されない。

- →各タイマーの設定時刻が重なっていませんか。
- →時刻を設定しましたか。また、時計が消えていませんか。 時計を合わせ直してください。 © P.17

#### 表示部が暗い。

→リモコンの表示切換ボタンを押し "DIMMER OFF" を選んでください。 © P.16

#### 電源を切っているのに、表示部が点灯している。

→デモ表示になっていませんか。 デモ表示を解除してください。 © **P.16** 

#### 電源が入らない。

- →電源コードはつながっていますか。 © P.13
- →本体用乾電池の (+) (一) の向きが反対になっていませんか。© P.14
- →乾電池で使用するときは、本体のAC電源ソケットから電源 コードを抜いていますか。 『 P.14 家庭用コンセントから電源コードを抜いても、本体のソケット にコードがつながっていると、乾電池で動作させることができ ません。

#### リモコンで操作できない。または、正しい動作をしない。

- → 乾電池の (+)(-) の向きが逆になっていませんか。 **© P.15**
- →乾電池が消耗していませんか。
- →リモコンの送信部を本体のリモコンセンサーに正しく向けていますか。 © P.15
- →リモコンセンサーと距離が遠すぎませんか。 または、近すぎませんか。 © P.15
- → リモコンセンサーに強い光 (インバーター蛍光灯や直射日光など) があたっていませんか。
- →他の機器のリモコンを同時に操作していませんか。

#### リモコンで電源が入らない。

- →電源コードはつながっていますか。 © P.13
- →乾電池は入っていますか。 © P.15

リモコ

共



CDを入れても "CD NO DISC" や "Can't READ" が表示される。または、再生音がとぎれる。

- →CD の裏表をまちがえていませんか。
- →汚れやキズがありませんか。
- →規格外のCD を使用していませんか。
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- →つゆつき現象が起きていませんか。 *図* P.78

操作ボタンを押しても動作をしない。また、曲の途中で止 まってしまい、正しい再生をしなくなる。

- →CD に汚れやキズがありませんか。
- →規格外の CD を使用していませんか。
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- →つゆつき現象が起きていませんか。 © P.78

MDを入れても "MD NO DÍSC" や "Can't READ"、"Hi MD DISC" が表示される。再生音がとぎれる。

- →ディスクにキズがついていませんか。
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- →つゆつき現象が起きていませんか。 P.78
- → Hi-MD を使用していませんか。 この製品では「Hi-MD」ディスクや「Hi-MD」フォーマットさ れたディスクを再生することはできません。

#### 録音ができない。

- →MD の誤消去防止ツマミが開いていませんか。 **愛 P.31**
- →再生専用 MD に録音しようとしていませんか。 © P.72
- → "DÍŚĆ FŰĽL"や "TOĆ FŰĽL" になっていませんか。 @ P.75
- →Hi-MD を使用していませんか。

この製品では「Hi-MD」ディスクや「Hi-MD」フォーマットされたディスクに録音することはできません。

グループ録音した MD でグループが使えなくなった。 また、グループ名の表示が正しく表示されない。

→他の機器でTOC データが書きかえられた可能性があります。

#### 録音ができない。

→カセットテープの誤消去防止用ツメが取り除かれていませんか。 『全 P.44

#### 音がとぎれる。

→テープにシワがあったり、伸びたりしていませんか。 **© P.72** 

#### 高音が出なかったり、音のふるえが多い。

→キャプスタンやピンチローラー、ヘッド部が汚れていませんか。 © P.78

#### テープが取り出せない。

→テープの動作中に停電になると、ヘッド部が上がったままになりカセットホルダーが開かなくなります。 このようなときは、通電されるのを待ってください。

### 放送に"シー"、"ザー"という連続音が入る。

- →テレビやコンピュータ、ワープロなどの近くでラジオ放送を受信すると雑音が入ります。このようなときは、雑音の発生しやすいところから離してみてください。
- →アンテナの方向が悪くありませんか。 © P.24

#### 放送がよく受信できない。雑音が多い。

→アンテナ線の近くに電源コードがある場合は離してください。

#### 登録した放送局を呼び出すことができない。


→リセット操作をしませんでしたか。 登録し直してください。 *©* **P.25** 

# 「故障かな?」と思ったら(続き)

#### 異常が起きたら

この製品を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源 電圧の異常など)を受けたときや誤った操作をしたときなどに、正しく表示しなく なったり、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。 このようなときは、次のようにリセット操作をしてください。

#### リセット操作

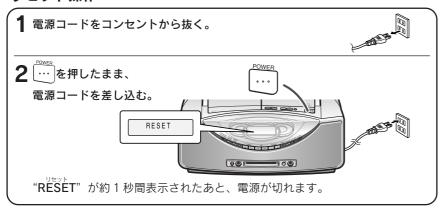

ご注意

リセット操作をすると、登録した内容はすべて消え、各種の設定はお買いあげ 時の状態に戻ります。

#### つゆつき現象について

次のようなときには、内部のレンズやディスクにつゆ(水滴)がつくことがあります。

- 暖房をつけた直後。
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- ◆冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。

つゆがつくと…… ディスクの信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしないこと があります。

つゆを取るには… ディスクを取り出して電源を入れておけば、約1時間位でつゆが取 り除かれ、正常な動作をするようになります。

# お手入れについて

### 本体表面

やわらかい布で軽くふき取ってください。 汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いた布 で仕上げてください。



- ベンジンやシンナー、アルコールなどの化学薬品は使わないでください。 また、殺虫剤などの揮発性のあるものをかけないでください。 表面の仕上げをいためたり、変色の原因となることがあります。
- ●油をささないでください。故障の原因となります。

# CD ピックアップ

ピックアップ(レンズ)にホコリや汚れがつくと、音とび を起こしたり、正しく動作をしないことがあります。 ホコリがついたときは、市販のカメラレンズ清掃用の ブロワーなどで清掃してください。

# ご注意

- ピックアップ(レンズ)は手でさわらないように 気をつけてください。
- 使わないときは、CD ブタを閉じておいてください。
- レンズにキズをつけないように気をつけてください。



### テープヘッド部

よい音で録音や再生を楽しむために、およそ10時間使用するごとに清掃して ください。市販のクリーニング液か、アルコールを含ませた綿棒でテープの触 れる面を軽くふきます。

#### ヘッド部の消磁

長い間使っていたり、ヘッド部に 磁気を帯びたものが触れたりする と、ヘッドが磁化されます。そのま ま録音や再生をすると、雑音が入 りますので、市販の消磁器を使っ て消磁してください。



# 仕様

### 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

コンパクトディスクプレーヤー部	
形式	コンパクトディスクデジタルオーディオシステム
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)
チャンネル数	ステレオ2チャンネル
周波数特性	20~20,000 Hz (+1/-3dB) (JEITA)*
ワウ・フラッター	測定限界(±0.001%W.PEAK)以下 (JEITA)※

ミニディスク部		
形式	ミニディスクデジタルオーディオシステム	
録音方式	磁界変調オーバーライト方式	
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)	
回転数	約400~900 rpm	
エラー訂正方式	アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード (ACIRC)	
音声圧縮/伸長方式	ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding) / ATRAC3 (MDLP)24ビット演算方式	
チャンネル数	ステレオ2チャンネル/モノラル1チャンネル	
サンプリング周波数	44.1 kHz	
周波数特性	20~20,000 Hz (+1/-3dB) (JEITA)*	
ワウ・フラッター	測定限界(±0.001%W.PEAK)以下 (JEITA)※	

カセットデッキ部		
トラック方式	コンパクトカセットステレオ	
使用テープ	再生: ノーマル/ハイポジション/メタルテープ 録音: ノーマルテープ	
周波数範囲	ノーマルテープ: 50~14,000 Hz (JEITA)※	

チューナー部		
受信周波数	FM: 76.0~108.0 MHz (TV音声 1~3CH)   AM: 522~1,629 kHz	
回路方式	クオーツデジタルシンセサイザー方式 スーパーヘテロダインFM/AMチューナー	
アンテナ	FM:ロッドアンテナ AM:専用ループアンテナ(付属)	

タイマー・時計部		
π/ <u>-</u> L		
形式	日付機能つきデジタルクロック	
タイマー	デイリータイマー/ワンスタイマー/スリープタイマー	
	リモコン部	
電源	DC 3 V (付属単3乾電池×2個)	
	共通部	
アンプ方式	2.8 MHz サンプリング   1 ビットデジタルアンプ方式	
A/D ノイズシェーピング	7次 ⊿Σ(デルタシグマ)変調	
実用最大出力 (JEITA ※)	5 W + 5 W	
スピーカー	8 cm フルレンジスピーカー (4 Ω) × 2	
出力端子	ヘッドホン出力:16 ~ 50 Ω(推奨 32 Ω) 直径 3.5 mm ステレオミニジャック× 1	
入力端子	アナログ外部入力:300 mV 直径3.5 mm ステレオミニジャック×1 マイク入力:600 Ω 直径3.5 mm モノラルミニジャック×1	
アンテナ端子	AM 専用ソケット	
その他の端子	AC ソケット (100 V AC) × 1	
電源	100 V AC、50/60 Hz DC15V (市販単2形アルカリ乾電池×10本)	
消費電力	AC 26 W	
最大外形寸法 (JEITA ※)	430 (幅) × 171 (高さ) × 274 (奥行) mm	
質量	約5.6kg(乾電池含まず) 約6.3kg(乾電池含む)	
電池持続時間 (JEITA ※)	CD 再生時     約5時間       MD 再生時 (ステレオ再生)     約6時間       (2倍長時間再生)     約6時間       (4倍長時間再生)     約6時間       (モノラル再生)     約6時間       テープ再生時     約6時間       ラジオ受信時 (FM ステレオ)     約7時間       (AM)     約7時間       (市販単2形アルカリ乾電池< LR14>使用時)	

※ JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

# 保証とアフターサービス

#### 保証書 (裏表紙)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店か ら受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間

お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

#### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、1 ビット MD/CD システムの補修用性能部品を、製品の製造打切後 8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよ りのシャープお客様ご相談窓口(81ページ)にお問い合わせください。

#### 修理を依頼されるときは 持込修理

["故障かな?" と思ったら (76~78ページ) を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、 お買いあげの販売店にご連絡ください。

#### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていた だきます。

#### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料は関した製品を正常に修復するための料金です。 部品代 | 修理に使用した部品代金です。

お客様へ… 便利メモ お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日 電	話(  ) -

#### 長年ご使用のオーディオ機器の点検を!



このような 症状は ありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

#### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチを 切り、電源コードをコンセントから 抜いて、必ず販売店に点検をご依頼く ださい。なお、点検・修理に要する費 用は、販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびに ご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない 場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品の

ご購入に関するご相談は・・

修理相談センター

● 製品のお取扱い方法、

その他ご不明な点は・・・・・

#### お客様相談センター

■ 受付時間: \*月曜~土曜:午前9時~午後6時

\*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

00 0120-078-178		
○ フリーダイヤルがご利用いただけない場合は…		
東日本相談室	TEL 043-351-1821	FAX <b>043-299-8280</b>
不口不旧欧王	〒261-8520 千葉県千葉市	美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6792-1582	FAX <b>06-6792-5993</b>
DITHINE	〒581-8585 大阪府八尾市:	北亀井町3-1-72

- FAX送信される場合は、お客様へのスムーズは対応のため、形名やお問い合わせ内容の ご記入をお願いいたします。
- 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

#### 修理相談センター

● 修理相談センター(沖縄·奄美地区を除く)

■ 受付時間: \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 (注) PHS・IP電話からは、下記電話におかけください。

- <東日本地区> <西日本地区> ○ PHS / IP電話でのご利用は・・・・・・ (一般電話) 043-299-3863 06-6792-5511 ○ FAXを送信される場合は・・・・・ (FAX) 043-299-3865 06-6792-3221
- 沖縄·奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- **持込修理および部品購入のご相談**は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
- 受付時間:\*月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

[但し、沖縄·奄美地区] は……\*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	∓424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
米 海 地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪 神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中 国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

シャープ商品の修理・お取り扱い・お手入れ のご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販 売店へお申し出ください。

※なお、転居されたり贈答品などで、保証書 記載の販売店にご相談できない場合は、以下 のサービスをご利用ください。

# 不具合品の訪問引き取り・修理・ お届けサービス <u>《修理品引き取りサービス》のご案内</u>

修理品引き取りサービスとはお持込いただ ける商品を、電話で修理依頼をいただきま すと、業務委託した宅配業者が、お客様の ご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお 預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅まで お届けに伺うサービスです。

# ご利用料金

#### ■運送費

保証期間内	無料
保証期間外	有料

#### ■修理料金

保証期間内	無料	
	(保証書記載の「保証規定」に準じます)	
保証期間外	有料	
	(修理内容により異なります)	

※保証期間内でも有料となる場合があります。 詳しくは、保証書をご確認ください。

### お申し込み

「修理相談センター」にお電話でお申し込みください。



# 0570-02-4649

#### ナビダイヤル

·受付時間 月曜~土曜:午前9時~午後6時

日曜/祝日:午前10時~午後5時

年末年始及び天災などやむをえない状況の際は臨時に休ませていた だくことがありますので予めご了承ください。

- ・ナビダイヤルは、全国一律料金でご利用いただけます。
- ・PHS・IP電話からは下記の一般電話におかけください。
- ・ファクシミリを送信される方は、下記 FAX受信専用番号にお願いします。

	東日本エリア	西日本エリア
一般電話	043-299-3863	06-6792-5511
専用FAX	043-299-3865	06-6792-3221

電話番号をお確かめの上、お間違えのないようにおかけください。

### お引き取り

#### 当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引取りに伺います。

- ・お引取り時間は下記時間帯よりお選び頂くことができます。 AM/12時~14時/14時~16時/16時~18時/18時~21時
- ・お引取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ・交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がご ざいます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が 変動します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし梱包させて頂きます。

### 修理・お届け

#### 修理完了後、シャープエンジニアリング(株)より ご連絡いたします。

- ・ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ・ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- ・サービス料金(修理料金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問日が変動します。

# 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に したがった正常な使用状態で、保証期間内に 故障した場合には、お買いあげの販売店が無 料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 本書のご提示がない場合。
  - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・ 販売店名の記入がない場合、または字 句を書き換えられた場合。
  - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
  - (二) お買いあげ後に落とされた場合などに よる故障・損傷。
  - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・ 雷・風水害その他天災地変など、外部 に原因がある故障・損傷。
  - (へ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使 用された場合の故障・損傷。
  - (ト) 消耗部品(乾電池) が損耗し取り替え を要する場合。
  - (チ) 電池の液漏れによる故障・損傷。

- (リ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ 送付した場合の送料等はお客様の負担 となります。また、出張修理等を行っ た場合には、出張料はお客様負担とな ります。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ★保証期間経過後の修理または補修用性能部品の 保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書 をご覧ください。

### 修理メモ

● 製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター

000 0120-078-178

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は

東日本相談室 TEL 043-351-1821 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6792-1582 FAX 06-6792-5993

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は·· 81ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/

# シャープ株式会社

本 社 〒545-8522

大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム 〒329-2193

事業本部 栃木県矢板市早川町174番地